

GT-P5100 Руководство пользователя



О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Samsung. Оно предоставит вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung.

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.

Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение руководства пользователя и всех инструкций по безопасности гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.
- Внешний вид компонентов из комплекта поставки может отличаться от представленного на иллюстрациях.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели устройства и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте Samsung www.samsung.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Формат и способ распространения данного руководства пользователя основаны на ОС Android и могут отличаться в зависимости от ОС пользователя.
- Приложения на устройстве могут работать иначе, чем приложения на ПК, и обладать не всеми возможностями приложений на ПК.
- Доступные приложения и их возможности зависят от региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.

- Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек в реестре или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- Обновления ПО для устройства можно найти на веб-сайте *www.samsung.com*.
- ПО, звуковые файлы, обои и изображения, предустановленные на устройство, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.



Предупреждение — ситуации, в которых пользователь или кто-либо другой может получить травмы.



Внимание! — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

- См. отсылка к страницам с соответствующей информацией, например: ► стр. 12 (означает см. стр. 12).
- → Следующий шаг последовательность выбора опций или пунктов меню для выполнения определенного действия; например: «В списке приложений выберите пункт Настройки → Об устройстве» (означает, что надо выбрать пункт Настройки, а затем — пункт Об устройстве).

Авторские права

© Samsung Electronics, 2012.

Данное руководство защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, GoogleTM, Google MapsTM, Google MailTM, YouTubeTM, Google PlayTM Store, Google LatitudeTM и Google TalkTM являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Проигрыватель Windows Media® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected SetupTM, Wi-Fi DirectTM, Wi-Fi CERTIFIEDTM
 и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными
 знаками компании Wi-Fi Alliance.

 DivX[®], DivX Certified[®] и соответствующие эмблемы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Rovi и используются в соответствии с лицензией.



• Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.



ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

 $DivX^{\otimes}$ — формат цифрового видео, созданный компанией DivX LLC, дочерней компанией корпорация Rovi. Данное устройство DivX Certified Rovi, сертифицированное для воспроизведения видео $DivX^{\otimes}$. Дополнительные сведения, а также приложения для конвертации файлов в формат DivX вы можете найти на Rovi веб-сайте Rovi

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Чтобы данное устройство DivX Certified® могло воспроизводить фильмы в формате DivX Video-on-Demand (VOD — видео по запросу), его следует зарегистрировать. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Дополнительные сведения о регистрации см. на сайте vod.divx.com.

Данное устройство DivX Certified $^{(8)}$ сертифицировано для воспроизведения видео DivX $^{(8)}$ в разрешении до 720р (HD), включая высококачественное содержимое.

Содержание

Сборка устройства	11
Комплект поставки	11
Внешний вид устройства	12
Клавиши	14
Установка SIM- или USIM-карты	15
Зарядка аккумулятора	16
Установка карты памяти (дополнительно)	19
Начало работы	21
Включение и выключение устройства	21
Сенсорный экран	22
Блокировка и разблокировка сенсорного экран- клавиш устройства	
Знакомство с главным экраном	
Работа с приложениями	
Запуск нескольких приложений	
Индивидуальная настройка устройства	31
Ввод текста	37
Веб-службы и службы GPS	39
Интернет	39
Сервис Game Hub	43
Локатор	43
Карты	44
Навигация	45
Адреса	46
Play Маркет	46
Книги	47

Samsung Apps	47
S Suggest	48
YouTube	48
Связь	50
Вызовы	50
Сообщения	60
Google Mail	62
Электронная почта	64
Google Talk	66
ChatON	67
Messenger	67
Google+	67
Развлечения	68
Камера	68
Видео	76
Галерея	78
Фоторедактор	80
Редактор видео	82
Музыкальный проигрыватель	84
Music Hub	88
Личные данные	89
Контакты	89
S Planner	92
Заметки	94
Подключение	95
USB-подключения	
	97

	WI-FI Direct	100
	AllShare	101
	Общий доступ к мобильной сети	103
	Bluetooth	105
	GPS	107
	VPN-соединения	108
И	нструменты	110
	Сигналы будильника	
	Калькулятор	111
	3агрузки	111
	Мои файлы	
	Polaris Office	113
	Поиск	115
	SIM-меню	115
	Мировое время	116
Н	астройки	117
	Изменение параметров устройства	117
	Wi-Fi	117
	Bluetooth	117
	Использование данных	117
	Дополнительно	118
	Звук	119
	Обои	120
	Экран блокировки	120
	Дисплей	121
	Энергосбережение	121
	Память	122
	Батарея	122

Приложения	122
Учетные записи и синхронизация	122
Местоположение	122
Безопасность	123
Язык и ввод	124
Резервное копирование и сброс	126
Док-станция	127
Дата и время	
Специальные возможности	127
Параметры разработчика	128
Об устройстве	129
Устранение неполадок	130
Меры предосторожности	135
Апфавитный указатель	148

Сборка устройства

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- планшет;
- краткое руководство.




Используйте только рекомендованное компанией Samsung программное обеспечение. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.



- Состав комплекта поставки и наличие аксессуаров зависит от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Аксессуары других производителей или предназначенные для других устройств могут быть несовместимы с данным устройством.


Внешний вид устройства

> Вид спереди

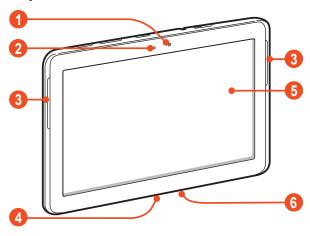

Номер	Функция
1	Объектив фронтальной камеры
2	Датчик освещенности
3	Внешний динамик
4	Многофункциональный разъем
6	Сенсорный экран
6	Микрофон

> Вид сзади

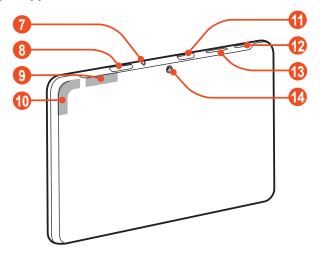

Номер	Функция
7	Разъем для гарнитуры
8	Гнездо SIM-карты
9	Основная антенна
10	GPS-антенна ¹
•	Разъем для карт памяти
12	Клавиша питания/перезагрузки/блокировки
13	Клавиша громкости
14	Объектив основной камеры

^{1.} Во время использования функций GPS не трогайте антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами.

Клавиши


Клавиша		Функция
	Питание/ Перезагрузка ¹ / Блокировка	Включение устройства (нажмите и удерживайте); переход к параметрам устройства (нажмите и удерживайте); перезагрузка устройства (нажмите и удерживайте в течение 8–10 секунд); выключение и блокировка сенсорного экрана или его включение.
	Громкость	Регулировка громкости устройства.

^{1.} Если устройство «зависает» или возникают критические ошибки, может потребоваться перезагрузить устройство.

Установка SIM- или USIM-карты

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, PIN-код, а также информацию о дополнительных услугах. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).

- I Откройте крышку разъема SIM-карты.
- 2 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

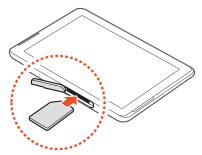



- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты.
 Если карта памяти застряла в разъеме для SIM-карты,
 обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы извлечь карту.
- Данный разъем предназначен только для стандартных SIM-карт. Установка micro-SIM-карты или использование micro-SIM-карты с держателем нерекомендуемого типа может повредить разъем для SIM-карт.
- 3 Закройте крышку разъема SIM-карты.

Зарядка аккумулятора

Перед использованием устройства впервые или после продолжительного периода, в течение которого батарея не использовалась, необходимо зарядить батарею. Используйте только зарядное устройство. Заряжать аккумулятор с помощью USB-кабеля нельзя.

Заменить аккумулятор устройства невозможно. Если в работе аккумулятора наблюдаются сбои или он требует замены, обратитесь в сервисный центр Samsung.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению вашего устройства.



- Когда аккумулятор разряжен, подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Перед включением устройства следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- Внешний вид USB-адаптера питания зависит от региона.

Подключите USB-кабель одним концом к USB-адаптеру питания, а другим — к многофункциональному разъему.

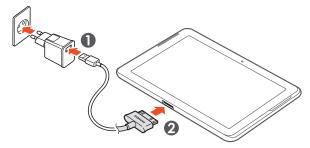

- Неправильное подключение USB-кабеля может привести к серьезному повреждению устройства или USB-адаптера питания. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.
- Подключите USB-адаптер питания к розетке сети переменного тока.



- Если устройство будет получать нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите USB-кабель от устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться.
 Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.
- При нарушении нормальной работы устройства или адаптера питания обратитесь в сервисный центр Samsung.

З Когда аккумулятор полностью зарядится, сначала отсоедините USB-кабель от устройства, а затем — USB-адаптер питания от розетки.



В целях экономии электроэнергии отключайте USB- адаптер питания, если он не используется. USB-адаптер питания не оснащен выключателем, поэтому в целях экономии энергии необходимо отключать USB-адаптер питания от розетки, когда он не используется. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

> Снижение расхода заряда аккумулятора

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора. Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками.

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав клавишу питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Выключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите функцию автосинхронизации приложений.
- Уменьшите время подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Установка карты памяти (дополнительно)


Устройство поддерживает карты памяти microSD $^{\text{TM}}$ и microSDHC $^{\text{TM}}$ максимальной емкостью 32 ГБ (в зависимости от изготовителя и типа карты).



Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти, тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке extSdCard.
- Поткройте крышку разъема карты памяти.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

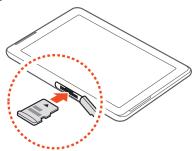

- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Закройте крышку разъема карты памяти.

> Извлечение карты памяти

Убедитесь, что с данными на карте памяти не выполняется никаких действий.

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Отключить карту памяти** → **Да**.
- 2 Откройте крышку разъема карты памяти.
- 3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
- 4 Достаньте карту памяти из устройства.
- 5 Закройте крышку разъема карты памяти.



Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.

> Форматирование карты памяти

Если отформатировать карту памяти на ПК, она может неправильно работать в устройстве. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

В списке приложений выберите пункт **Настройки** o **Память** o **Форматировать карту SD** o **Форматировать карту SD** o **Удалить все**.



Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех хранящихся на ней важных данных. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную необдуманными действиями пользователя.

Начало работы

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте клавишу питания.



При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить его к использованию. Чтобы использовать приложения, взаимодействующие с сервером Google, требуется создать учетную запись Google или войти в уже существующую.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт **Выключение** \rightarrow **Да**.



- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.
- Чтобы использовать только функции устройства, не требующие подключения к сети, перейдите в автономный режим ► стр. 118.

Сенсорный экран

Сенсорный экран устройства позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не нажимайте на сенсорный экран пальцами и не касайтесь его острыми предметами. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению сенсорного экрана или сбоям в его работе.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран.
 Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.



- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому лучше всего работать с сенсорным экраном непосредственно с помощью пальцев рук. Сенсорный экран не реагирует на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.

Касание

Одним прикосновением пальца выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.



Касание с задержкой

Прикоснитесь к элементу и задержите касание более чем на две секунды.



Перетаскивание

Выберите элемент и переместите его на новое место.



Двойное касание

Дважды быстро коснитесь элемента на экране.



Пролистывание

Быстро проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо, чтобы переместиться по списку или экрану.



Сжатие

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.





- Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу питания.
- Время ожидания устройства перед выключением экрана можно задать вручную. В списке приложений выберите пункт Настройки → Дисплей → Тайм-аут экрана.

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш устройства

Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран и клавиши автоматически отключаются и блокируются, чтобы предотвратить нежелательные действия. Чтобы вручную заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу питания.

Чтобы снять блокировку, включите экран нажатием клавиши питания, прикоснитесь к любой точке и перетащите палец за пределы большого круга.



Для предотвращения несанкционированного использования устройства, а также для защиты личных данных и информации можно воспользоваться функцией блокировки экрана ▶ стр. 34.

Знакомство с главным экраном

На главном экране можно посмотреть состояние устройства и перейти к приложениям.

На главном экране расположено несколько панелей. Чтобы выбрать нужную панель главного экрана, прокрутите изображение влево или вправо. Можно также выбрать одну из точек в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к нужной панели.

> Системная панель

Системная панель используется для быстрого перемещения по экранам, просмотра системной информации и многого другого.



Номер	Функция	
1	Возврат на предыдущий экран.	
2	2 Возврат на главный экран.	
3	Вывод списка недавно использованных приложений; открытие списка приложений (коснитесь и удерживайте).	
4	Запуск приложения, указанного в качестве ярлыка быстрого запуска. Чтобы изменить ярлык быстрого запуска, выберите пункт Настройки → Дисплей → Быстрый запуск .	
5	Открытие панели мини-приложений.	
6	Просмотр текущего времени и состояния устройства; открытие панели уведомлений.	

> Значки состояния



Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
\bigcirc	Сигнал отсутствует
A	Интенсивность сигнала
G +1	Установлено соединение с сетью GPRS
E +t	Установлено соединение с сетью EDGE
H	Установлено соединение с сетью HSDPA
\text{\ti}\text{\ti}}\\ \ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\ti}}}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\ti}}\\\ \ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\	Установлено соединение с точкой доступа Wi-Fi
*	Включена связь Bluetooth
•	Включены службы GPS
C	Выполняется вызов
×	Пропущенный вызов
Ψ	Устройство подключено к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
\bowtie	Новое сообщение
Ø	Включен сигнал будильника
RAA	Роуминг (вне домашней сети)
$\boldsymbol{\prec}$	Включен автономный режим
A	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

Панель уведомлений

Чтобы открыть панель уведомлений, прикоснитесь к правому нижнему углу экрана. Чтобы скрыть панель, коснитесь значка

Ж. На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние

на панели уведомлении можно просмотреть текущее состояние устройства и использовать следующие возможности.

- **Wi-Fi**: включение или выключение функции Wi-Fi ▶ стр. 97.
- **GPS**: включение и выключение функции GPS ▶ стр. 107.
- **Звук**: включение и выключение режима «Без звука». В режиме «Без звука» можно отключить все звуки устройства или перевести его в режим вибрации.
- **Поворот экрана**: включение или выключение изменения ориентации интерфейса при повороте устройства.
- Энерго сбереж.: включение или выключение режима экономии энергии.
- **Уведомление**: скрытие или отображение значков уведомлений.
- **Мобильн. данные**: включение и выключение подключения передачи данных.
- **Bluetooth**: включение и выключение связи Bluetooth **>** стр. 105.
- **Режим вождения**: включение или отключение режима «Вождение».
- **Синхронизация**: включение и выключение автосинхронизации приложений.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

> Перемещение элементов на главный экран


Выберите и удерживайте элемент, а затем переместите его на новое место.

Элементы можно добавлять в новую папку или на новую панель. Выберите и удерживайте элемент, а затем переместите его к значку или ...



> Удаление элементов с главного экрана

Выберите и удерживайте элемент, а затем переместите его в корзину.

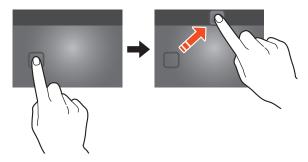

Добавление панелей на главный экран и удаление

Можно добавлять панели на главный экран и удалять их, чтобы упорядочить свои виджеты.

- Чтобы перейти в режим редактирования, прикоснитесь двумя пальцами к главному экрану и сведите их вместе.
- Добавьте, удалите или упорядочьте панели одним из следующих способов.
 - Чтобы удалить панель, выберите и удерживайте ее эскиз, а затем перетащите его в корзину.
 - Чтобы добавить панель, коснитесь значка 🚻.
 - Чтобы установить основную панель главного экрана, коснитесь значка
 - Чтобы изменить порядок размещения панелей, выберите и удерживайте эскиз нужной панели, а затем перетащите его в новое место.
- 3 Чтобы вернуться к предыдущему экрану, коснитесь значка
 5.

Виджеты

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на главный экран.



Доступные виджеты могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- Чтобы открыть панель виджетов, в списке приложений выберите пункт Виджеты.
- Прокрутите изображение на панели влево или вправо, чтобы выбрать нужный виджет.
- З Выберите и удерживайте виджет, чтобы добавить его на главный экран.

Работа с приложениями

Используйте все возможности устройства с помощью разнообразных приложений. Можно упорядочить приложения в списке по своему усмотрению либо загрузить дополнительные приложения из Интернета, чтобы расширить функциональность устройства.

- Прокрутите изображение влево или вправо для перехода к другому экрану.
 Можно также коснуться одной из точек в нижней части экрана, чтобы сразу перейти к нужному экрану.
- 3 Выберите приложение.
- Чтобы вернуться к предыдущему экрану, коснитесь значка
 Чтобы вернуться на главный экран, коснитесь значка



- Чтобы добавить ярлык приложения на главный экран, коснитесь значка приложения в списке приложений и удерживайте его.
- Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, изображение повернется автоматически. Чтобы отключить эту возможность, выберите пункт Настройки → Дисплей → Автоповорот экрана.

> Упорядочение приложений

Можно изменить порядок приложений в списке или сгруппировать их по категориям.

- I В списке приложений коснитесь значка lacksquare o Изменить.
- 2 Коснитесь значка приложения и удерживайте его.
- 3 Выполните упорядочение приложений.
 - Чтобы переместить приложение, перетащите его на новое место.

 - Чтобы переместить приложение на новую панель, перетащите его к значку ...
 - Чтобы удалить приложение, перетащите его к значку 🗵.



При перетаскивании значка приложения на значок 🚺 можно просмотреть сведения о приложении.

4 Выберите пункт **Сохран.**

> Загрузка приложений

- 1 В списке приложений выберите пункт **Play Mapкет** или **Samsung Apps**.
- 2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.



Чтобы устанавливать приложения, загруженные из других источников, выберите пункт **Настройки** \rightarrow **Безопасность** \rightarrow **Неизвестные источники**.

> Удаление приложения

- I В списке приложений коснитесь значка **≡** → **Удалить**.
- 2 Коснитесь значка на значке приложения и выберите пункт Да.



Удалять можно только загруженные приложения.

Просмотр недавно использованных приложений

- Для просмотра списка недавно использованных приложений коснитесь значка
- 2 Выберите приложение.

Запуск нескольких приложений

Устройство позволяет одновременно использовать несколько приложений. Чтобы запустить несколько приложений, во время использования одного из них коснитесь значка . Затем выберите нужное приложение на главном экране.

> Управление приложениями

С помощью диспетчера задач можно управлять несколькими приложениями одновременно.

- 1 Коснитесь значка → Дисп. задач → Активные.
 Откроется диспетчер приложений со списком активных приложений.
- 2 Доступны следующие возможности.
 - Для переключения между приложениями выберите нужное приложение из списка.
 - Чтобы закрыть приложение, выберите пункт Завершить.
 - Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Зав. все**.

Индивидуальная настройка устройства

Используйте все возможности устройства, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

> Смена языка отображения

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** o **Язык и ввод** o **Язык**.
- 2 Выберите язык.

Включение и выключение звуков при прикосновении

В списке приложений выберите пункт **Настройки** o **Звук** o **Звуки при прикосновении**.

> Регулировка громкости звука устройства

- Нажимайте клавишу громкости вверх или вниз.

> Выбор мелодии звонка

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Мелодия звонка**.
- 2 Выберите мелодию звонка ightarrow **Да**.

Переключение в режим «Без звука»

Чтобы включить или выключить звук устройства, выполните одно из следующих действий.

- Прикоснитесь к правому нижнему углу экрана, чтобы открыть панель уведомлений, а затем выберите пункт **Звук**.
- Нажмите и удерживайте клавишу питания и выберите пункт Профиль Без звука.
- В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Клавиатура**, а затем коснитесь значка # ⋈ и удерживайте его.

> Установка обоев для главного экрана

- Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране.
- 2 Выберите пункт **Главный экран** → папку изображений → изображение.

> Изменение шрифта отображаемого текста

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** ightarrow **Дисплей** ightarrow **Стиль шрифта**.
- 2 Выберите шрифт.

Регулировка яркости дисплея

Устройство оснащено датчиком освещения для определения уровня освещенности и автоматической регулировки яркости дисплея. Яркость также можно настраивать вручную.



Уровень яркости дисплея влияет на скорость разряда аккумулятора.

Автоматическая настройка яркости

- I В списке приложений выберите пункт Настройки → Дисплей → Яркость.
- Установите флажок рядом с пунктом Автоматическая регулировка яркости.
- З Выберите пункт Да. Устройство будет автоматически повышать яркость экрана в условиях сильного внешнего освещения и снижать ее в условиях недостаточного освещения.

Ручная настройка яркости

- I В списке приложений выберите пункт Настройки → Дисплей → Яркость.
- 2 Снимите флажок рядом с пунктом Автоматическая регулировка яркости.
- 3 Перетащите ползунок влево или вправо.
- 4 Выберите пункт **Да**.

> Блокировка устройства

Устройство можно заблокировать при помощи функции блокировки экрана. После активации функции блокировки потребуется вводить пароль при каждом включении устройства или разблокировке его экрана.



- Если вы забыли пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием ПО.

Установка разблокировки с помощью определения лица

- В списке приложений выберите пункт Настройки → Безопасность → Блокировка экрана → Распознавание лица.
- 2 Выберите пункт **Настроить** → **Продолжить**.
- З Отрегулируйте устройство таким образом, чтобы в него помещалось лицо.
- 4 После корректной съемки лица, выберите пункт Продолжить.
- 3 Завершите настройку вспомогательного PIN-кода или рисунка разблокировки.

Создание рисунка разблокировки

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** ightarrow **Безопасность** ightarrow **Блокировка экрана** ightarrow **Рисунок**.
- 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, затем выберите пункт **Далее**.
- 3 Создайте рисунок, соединив линией минимум 4 точки, и выберите пункт Продолжить.

- Повторите рисунок для подтверждения и выберите пункт Подтвердить.
- 5 Завершите настройку резервного PIN-кода.



Если вы забудете рисунок разблокировки, с помощью резервного PIN-кода можно отключить функцию блокировки экрана.

Создание PIN-кода разблокировки экрана

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Блокировка** экрана → **PIN**.
- Введите новый РІN-код и выберите пункт Продолжить.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт Да.

Создание пароля разблокировки экрана

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** ightarrow **Безопасность** ightarrow **Блокировка экрана** ightarrow **Пароль**.
- Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт Продолжить.
- 3 Введите пароль еще раз и выберите пункт Да.

▶ Блокировка SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать устройство с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой. После активации этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении устройства или переходе к меню, для которого требуется PIN-код.

- В списке приложений выберите пункт Настройки → Безопасность → Настройка блокировки SIM-карты → Блокировка SIM-карты.
- Введите PIN-код и выберите пункт Да.



- При многократном вводе ошибочного PIN-кода SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

Включение функции «Найти телефон»

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция «Найти телефон» автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянное устройство. Чтобы воспользоваться функцией удаленного управления устройством по сети, необходимо создать учетную запись Samsung.

- В списке приложений выберите пункт Настройки → Безопасность → Оповещ. о смене SIM-карты.
- Выберите пункт Вход.
 Чтобы создать учетную запись Samsung, выберите пункт
 Регистрация.
- 3 Введите адрес электронной почты и пароль для учетной записи Samsung, а затем выберите пункт **Вход**.
- 4 Выберите Вык вверху экрана.
- 5 Добавьте получателей.
 - Выберите пункт **Создать** и введите номера телефонов с кодом страны и символом «+» вручную.
 - Выберите номера из списков контактов с помощью пункта **Контакты**.
- б Выберите пункт Оповещение.
- Введите текстовое сообщение, которое будет отправлено получателям, и выберите пункт **Да**.
- δ Выберите пункт **Сохранить**.

Ввод текста

Ввод текста осуществляется либо произнесением слов в микрофон устройства, либо с помощью символов на виртуальной клавиатуре или от руки на сенсорном экране.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

> Изменение способа ввода текста

Коснитесь значка 📰 в системной области и выберите метод ввода текста.


> Голосовой ввод текста Google

- Утобы добавить языки ввода для функции распознавания речи Google, выберите язык → Добавить другие языки.
- 2 Произнесите текст в микрофон.
- 3 По окончании выберите пункт Готово.

Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung

Введите текст, нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши или рисуя символы на экране.

Можно также использовать следующие клавиши.

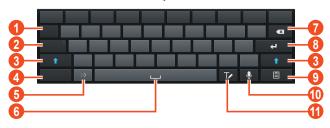

Номер	Функция
0	Перемещение курсора в следующее поле ввода текста.
2	Переход в режим Caps Lock.
3	Изменение регистра.
4	Изменение режима ввода текста.
6	Вставка смайлика; вывод панели смайликов (нажмите и удерживайте).
6	Вставка пробела.
7	Удаление введенных символов.
8	Переход на новую строку.
9	Вставка элемента из буфера обмена.
0	Голосовой ввод текста. Данная функция доступна только при включенной функции голосового ввода.
1	Переключение в режим рукописного ввода.

> Копирование и вставка текста

В поле ввода текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в другие приложения.

- Выберите и удерживайте абзац текста.
- 3 Выберите пункт **Копировать** или **Вырезать**, чтобы добавить текст в буфер обмена.
- 4 В другом приложении переместите курсор в место, куда нужно вставить текст.
- 5 Коснитесь значка → Вставить, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Веб-службы и службы GPS



За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.



- Данная функция может называться по-другому в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона или оператора мобильной связи.

> Просмотр веб-страниц

- В списке приложений выберите пункт Интернет.
- Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и выберите пункт Перейти.
- 3 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.



Номер	Функция
1	Открытие новой вкладки.
2	Закрытие текущей вкладки.

Номер	Функция
3	Перемещение вперед и назад по веб- страницам в журнале.
4	Обновление текущей страницы. На время загрузки веб-страницы значок меняется на X.
6	Ввод адреса веб-страницы или ключевого слова.
6	Переход к параметрам веб-браузера.
7	Просмотр списка сохраненных закладок и страниц, а также журнала веб-браузера.
8	Выбор поля ввода URL-адреса.
9	Создание закладки для текущей страницы.

При просмотре веб-страниц доступны следующие функции.

- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды прикоснитесь к экрану.
- Чтобы обновить текущую веб-страницу, коснитесь значка \Longrightarrow \rightarrow **Обновить**.
- Для перемещения вперед и назад по веб-страницам в журнале коснитесь значка или значка В → Вперед.

- Чтобы отправить адрес веб-страницы другим пользователям, коснитесь значка → Отправить страницу.
- Чтобы переключиться на версию для ПК, коснитесь значка
 ⇒ Версия для ПК.

- Чтобы сохранить текущую веб-страницу для чтения в автономном режиме, коснитесь значка → Сохранить для автономного чтения. Чтобы просмотреть сохраненные вебстраницы, коснитесь значка → Сохраненные страницы.
- Чтобы просмотреть журнал загрузки, коснитесь значка \Longrightarrow \to **Загрузки**.
- Чтобы распечатать веб-страницу с помощью Wi-Fi или USBподключения, коснитесь значка → Печать. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.

> Голосовой поиск информации



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- I В списке приложений выберите пункт **Интернет**.
- 2 Выберите поле ввода URL-адреса.
- 3 Коснитесь значка

 и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.

 Устройство выполнит поиск веб-страниц, содержащих это ключевое слово.
- 4 Выберите нужный результат поиска.

Добавление веб-страниц в закладки

Если адрес веб-страницы известен, можно добавить ее в закладки вручную.

- 2 Введите адрес веб-страницы или перейдите к ней.
- 3 Коснитесь значка **≡** → **Добавить закладку**.
- 4 Введите название закладки и выберите пункт Да.

Чтобы просмотреть сохраненные закладки, коснитесь значка

→ Закладки. В списке закладок нажмите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям.

- Чтобы открыть веб-страницу в текущей вкладке, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть новую вкладку, выберите пункт Открыть на новой вкладке.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт Редактировать закладку.
- Чтобы добавить ярлык закладки на главный экран, выберите пункт **Добавить ярлык на главный экран**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправить ссылку**.
- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL ссылки**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-браузере, выберите пункт **Сделать домашней страницей**.

> Загрузка файлов из Интернета

Загружаемые из Интернета файлы или приложения сохраняются во внутренней памяти устройства.



В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, для загрузки файлов используйте надежные источники.



Некоторые медиафайлы в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

- В списке приложений выберите пункт Интернет.
- 2 Найдите файл или приложение и загрузите на устройство.

Просмотр журнала веб-браузера

- 2 Выберите веб-страницу для просмотра.

Сервис Game Hub

В этом разделе описано, как находить и загружать игры.

- I В списке приложений выберите пункт **Game Hub**.
- 2 Выберите службу игр.
- 3 Выполните поиск и загрузите игры из интерактивного магазина.



Доступные игры могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Локатор

В этом разделе описано, как с помощью службы Google Latitude^{тм} вы можете узнавать о расположении друзей, а они — о вашем.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- В списке приложений выберите пункт **Локатор**.
 Устройство автоматически подключится к сервису Google Latitude.
- 2 Коснитесь значка \blacksquare → Добавить друзей → параметр.
- 3 Выберите друга или введите адрес электронной почты и выберите пункт Добавить друзей.
- 4 Выберите пункт Да.
 Когда друг примет это приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем расположении.

Карты

В этом разделе описана служба Google Maps $^{\text{TM}}$, используемая для получения маршрутов, поиска своего местонахождения и различных мест на карте.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить соответствующие службы ► стр. 107.

) Поиск расположений

- В списке приложений выберите пункт **Карты**.
 Ваше текущее расположение будет показано на карте.
- 2 Коснитесь значка Поиск на карте.
- З Введите ключевое слово для расположения и коснитесь значка Q.
 Чтобы выполнить голосовой поиск расположения, коснитесь значка
 Д.
- 4 Выберите расположение для просмотра сведений о нем.

При просмотре карты доступны следующие функции.

- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их.
- Чтобы просмотреть список всех результатов поиска, выберите пункт **Результаты поиска**.
- Чтобы просмотреть текущее местонахождение, коснитесь значка . Чтобы переключиться в режим отображения карты в виде компаса, изменяющего ориентацию при повороте устройства, коснитесь значка .
- Чтобы выполнить поиск объекта поблизости, коснитесь значка
- Чтобы получить маршрут проезда к заданному пункту назначения, коснитесь значка .
- Чтобы добавить на карту слои с дополнительными сведениями или изменить режим просмотра, коснитесь значка

 ■.
- Чтобы отметить местонахождение звездочкой, выберите выноску с названием места → ★.

Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

- I В списке приложений выберите пункт **Карты**.
- 2 Коснитесь значка ❖.
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов. Чтобы ввести адрес из списка контактов или отмеченных мест либо указать расположение на карте, коснитесь значка в → параметр.
- 4 Выберите способ передвижения, а затем пункт **Готово**. Маршрут будет показан на карте. В зависимости от выбранного способа передвижения может быть предложено несколько вариантов маршрута.
- 5 По окончании коснитесь значка **▮** → **Очистить карту**.

Навигация

В этом разделе описана функция получения голосовых указаний по маршрутам.



- Карты для навигации, текущее местонахождение и другие навигационные данные могут отличаться от реальных сведений. При вождении автомобиля всегда следите за ситуацией на дороге, движением транспорта и другими сопутствующими факторами, а также соблюдайте правила дорожного движения и техники безопасности.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- I В списке приложений выберите пункт **Навигация**.
- 2 Введите пункт назначения одним из следующих способов.
 - Произнести адрес: голосовой ввод пункта назначения.
 - **Ввести адрес**: ввод пункта назначения с помощью виртуальной клавиатуры.

- **Контакты**: выбор пункта назначения из адресов, сохраненных в контактах.
- Отмеченные места: выбор пункта назначения из списка мест, помеченных звездочкой.
- З Для использования навигационных функций установите соответствующее ПО.

Адреса

В этом разделе описан способ поиска коммерческих организаций и развлекательных заведений.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- В списке приложений выберите пункт Адреса.
- Утобы найти ближайшую коммерческую организацию или развлекательное заведение, выберите ваше местонахождение → Введите адрес.
- З Выберите категорию.
 Устройство выполнит поиск объектов, подпадающих под выбранную категорию.
- 4 Выберите название места для просмотра сведений о нем.



Чтобы добавить другие категории, коснитесь значка $\blacksquare o выберите пункт$ **Новая категория**.

Play Маркет

Функциональность устройства можно расширить за счет загружаемых приложений. Play Маркет позволяет легко и быстро приобретать мобильные приложения.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенную память.

> Загрузка приложений

- В списке приложений выберите пункт Play Маркет.
- 2 Найдите нужное вам приложение и загрузите его на устройство.
 - Установка приложения начнется сразу же после загрузки.

> Удаление приложения

- В списке приложений выберите пункт Play Маркет.
- 2 Коснитесь значка ...
- 3 Выберите элемент.
- 4 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

Книги

В этом разделе описано, как просматривать различные материалы для чтения.

- I В списке приложений выберите пункт **Книги**.
- 2 Выберите тип нужного материала для чтения.
- 3 Выполните поиск и загрузите его из интерактивного магазина.

Samsung Apps

В магазине Samsung Apps можно найти и загрузить множество полезных приложений и обновлений для устройства. Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Просмотрите список доступных приложений и расширьте возможности своего устройства.

- I В списке приложений выберите пункт **Samsung Apps**.
- 2 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com или в буклете магазина Samsung Apps.

S Suggest

Haxoдите и загружайте новые приложения на основе подсказок Samsung. В списке приложений выберите пункт **S Suggest**.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

YouTube

В этом разделе описано, как просматривать и отправлять видеозаписи с помощью службы YouTube $^{\mathsf{TM}}$.




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Воспроизведение видео

- В списке приложений выберите пункт YouTube.
- 2 Выберите видеозапись.

3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

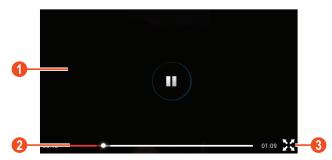

Номер	Функция
0	Приостановка и возобновление воспроизведения.
2	Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания ползунка.
3	Воспроизведение видеозаписи во весь экран.

> Загрузка видео

- I В списке приложений выберите пункт **YouTube**.
- $\it 2$ Выберите пункт **АККАУНТ**.
- 3 Выберите учетную запись Google, если она связана с вебсайтом YouTube.
 - Также можно выбрать пункт **Добавить аккаунт** и связать учетную запись с веб-сайтом YouTube.
- 4 Выберите пункт **ДОБАВИТЬ** → видеозапись.
- 🏿 При первой отправке видеозаписи выберите тип сети.
- 5 Введите сведения о загрузке и выберите пункт Загрузить.

Связь

Вызовы

В этом разделе описано, как выполнять и принимать вызовы, использовать доступные во время вызова параметры, а также как настраивать и использовать связанные с вызовом возможности.

Выполнение вызова

- В списке приложений выберите пункт Телефон → Клавиатура и введите код страны и номер телефона.
- Чтобы выполнить голосовой вызов, выберите пункт Вызов.
 Чтобы выполнить видеовызов, выберите пункт Видеовызов.
- З Выберите пункт Завершить для завершения вызова.



- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в списке контактов ► стр. 89.
- Чтобы перейти к журналу последних вызовов, выберите пункт Телефон → Журналы.

> Ответ на вызов



Нажмите клавишу громкости, чтобы отключить мелодию вызова.

2 Выберите пункт Завершить для завершения вызова.

> Отклонение вызова

При входящем вызове коснитесь значка 6 и перетащите палец за пределы большого круга.

Чтобы отправить сообщение абоненту при отклонении вызова, перетащите панель сообщения отклонения снизу вверх.



Можно выбрать одно из заданных сообщений или создать свое \blacktriangleright стр. 57.

Международные вызовы

- В списке приложений выберите пункт Телефон → Клавиатура, а затем коснитесь значка
 □ + и удерживайте его для вставки символа «+».
- Введите полный номер (код страны, код города и номер телефона).
- 3 Выберите пункт **Вызов** для набора номера.

Тарнитура

Подключение гарнитуры к устройству обеспечивает удобство при ответе на вызовы и управлении ими.

- Чтобы принять вызов, нажмите кнопку гарнитуры.
- Чтобы отклонить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы перевести вызов в режим удержания или вернуться к удержанному вызову, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку гарнитуры.

Функции, доступные во время голосового вызова

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт **Удержать**. Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт **Извлечь**.
- Чтобы выполнить второй вызов, выберите пункт **Новый вызов** и наберите новый номер.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, коснитесь значка

 и перетащите палец за пределы большого круга, чтобы ответить на второй вызов. Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.
- Чтобы открыть клавиатуру, выберите пункт Клавиатура.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выкл. микр.**
- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), наберите еще один номер или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Объединить** после соединения со вторым собеседником. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу многостороннего вызова.
- Чтобы открыть список контактов, коснитесь значка Контакты.
- Чтобы создать заметку, коснитесь значка \blacksquare \to **Заметки**.

> Функции, доступные во время видеовызова

Во время видеовызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы использовать изображение другого абонента, выберите пункт **Съемка**.
- Чтобы записать видео другого абонента, выберите пункт **Запись**.



Во многих странах и регионах производить запись звонка без разрешения незаконно. Всегда спрашивайте разрешение на запись разговора у другого абонента.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Выкл. микр.**
- Чтобы перевести вызов с устройства на Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.

- Чтобы скрыть ваше изображение от другого абонента, коснитесь значка **Скрыть меня**.
- Чтобы переключиться между передней и основной камерой, выберите пункт **Переключить камеру**.
- Чтобы открыть клавиатуру, выберите пункт Клавиатура.
- Чтобы выбрать изображение для показа другому абоненту, коснитесь значка **■** → **Исходящее изображение**.

> Просмотр и набор пропущенных вызовов

Пропущенные вызовы отображаются на экране устройства. Для ответного вызова прикоснитесь к правому нижнему углу экрана, чтобы открыть панель уведомлений, а затем выберите уведомление о пропущенном вызове.

> Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов.

- Лавиатура → Вызовы → Вызовы → Отклонение вызова.
- 2 Выберите пункт Вык в меню Режим автоотклонения.
- 3 Выберите пункт **Режим автоотклонения** \to параметр.

Параметр	Функция
Все номера	Отклонение вызовов со всех номеров.
Черный список	Отклонение вызовов только с номеров, находящихся в черном списке.

- 4 Выберите пункт Черный список.
- 5 Коснитесь значка +.

- Введите номер и коснитесь значка Сохранить.
 Для отклонения номера можно задать критерий.
- 7 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 5–6.

Активирование режима разрешенных номеров (FDN)

В режиме FDN устройство ограничивает исходящие вызовы номерами, сохраненными в списке FDN на SIM- или USIM-карте.

- В списке приложений выберите пункт Телефон
 → Клавиатура → → Вызовы → Вызовы → Дополнительные параметры → Разрешенные номера.
- 2 Выберите пункт **Включить FDN**.
- 3 Введите PIN2-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт Да.
- 4 Выберите пункт **Список FDN** и добавьте контакты.

> Включение переадресации вызова

Переадресация вызова — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на указанный номер. Можно включить эту функцию отдельно для нескольких условий.

- В списке приложений выберите пункт Телефон
 → Клавиатура → → Вызовы → Вызовы → Переадресация вызова → тип вызова.
- 2 Выберите условие.
- З Введите номер, на который будут переводиться вызовы, и выберите пункт Включено. Настройки будут переданы в сеть.

> Настройка запрета вызова

Запрет вызова — это сетевая функция, позволяющая ограничить вызовы определенных типов или запретить другим людям выполнять вызовы с вашего устройства.

- В списке приложений выберите пункт Телефон
 → Клавиатура → → Вызовы → Вызовы → Дополнительные параметры → Запрет вызова → тип вызова.
- 2 Выберите параметр запрета вызова.
- 3 Введите пароль запрета вызова и выберите пункт Да. Настройки будут переданы в сеть.

> Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом. Данная функция работает только с голосовыми вызовами.

В списке приложений выберите пункт **Телефон** \to **Клавиатура** \to **Вызовы** \to **Вызовы** \to **Дополнительные параметры**

→ **Ожидание вызова**. Настройки будут переданы в сеть.

> Просмотр журнала вызовов и сообщений

Можно отсортировать вызовы и сообщения по типу и просмотреть их в журнале.

- I В списке приложений выберите пункт **Телефон** → **Журналы**.
- 2 Коснитесь значка \blacksquare → **Вид** → параметр.
- 3 Выберите запись журнала для просмотра сведений о ней.



Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

> Настройка параметров вызова

- I В списке приложений выберите пункт **Телефон** ightarrow **Клавиатура** ightarrow **В** ightarrow **Вызовы**.
- 2 Измените следующие параметры.

Параметр	Функция	
Вызовы → Отклонение вызова	Настройка автоматического отклонения вызовов от определенных абонентов. Телефонные номера можно внести в черный список.	
Вызовы → Сообщение для отклонения	Создание или изменение сообщения, которое будет отправляться абоненту при отклонении его вызова.	
Вызовы → Сигнал вызова	Выбор сигнала для оповещения о событиях при вызове.	
Вызовы → Завер. вызова клав. пит.	Завершение вызова нажатием клавиши питания.	
Вызовы → Параметры аксессуаров → Автоматический ответ	Включение или выключение автоматического ответа по прошествии указанного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).	
Вызовы → Параметры аксессуаров → Таймер автоответа	Установка времени ожидания до автоматического ответа на входящий вызов.	

Положения	Φ
Параметр	Функция
Вызовы → Параметры аксессуаров → Условия исходящего вызова	Выполнение вызовов с помощью Bluetooth-гарнитуры даже при заблокированном устройстве.
Вызовы → Параметры аксессуаров → Тип исходящего вызова	Выбор типа вызовов для выполнения с помощью Bluetooth-гарнитуры.
Вызовы → Звонить громче в сумке	Усиление звукового сигнала и вибрации при помещении устройства, например, в сумку или карман.
Вызовы → Переадресация вызова	Перевод входящих вызовов на указанный номер.
Вызовы → Дополнительные параметры → Определитель номера	Показ вашего фотоопределителя другим абонентам при исходящем вызове.
Вызовы → Дополнительные параметры → Запрет вызова	Запрет вызовов по их типу.
Вызовы → Дополнительные параметры → Ожидание вызова	Выбор сигнала для оповещения о входящих вызовах во время разговора.

Параметр	Функция
Вызовы → Дополнительные параметры → Автодозвон	Включение автоматического набора номера, вызов с которого не прошел или был прерван во время вызова.
Вызовы → Дополнительные параметры → Разрешенные номера	Включение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номеров, не содержащихся в списке FDN на SIM- или USIM-карте.
Вызовы → Дополнительные параметры → Автоматический код города	Автоматическая вставка префикса (кода страны или города) перед телефонным номером.
Настройки видеовызова → Изображение для видеовызова	Выбор изображения для показа собеседнику.
Настройки видеовызова → Показывать видео	Показ собеседнику вашего видео.
Настройки видеовызова → Опции при сбое	Выполнение голосового вызова в случае сбоя видеовызова.
Голосовая почта → Услуга голос. почты	Выбор поставщика услуг голосовой почты.
Голосовая почта → Параметры голосовой почты	Ввод номера сервера голосовой почты. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

Параметр	Функция
Голосовая почта → Вибрация	Включение вибрации при получении сообщений голосовой почты.
Параметры интернетвызовов → Уч. записи	Настройка учетных записей для служб цифровой телефонии.
Параметры интернет- вызовов → Использ. интернет-вызовы	Настройка служб цифровой телефонии на устройстве. Службы цифровой телефонии доступны только при подключении через Wi-Fi.

Сообщения

В этом разделе описано, как создавать и отправлять SMS- и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.



За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

> Отправка SMS-сообщений

- I В списке приложений выберите пункт **Сообщения** ightarrow **\square**.
- 2 Добавьте получателей одним из следующих способов.
 - Введите номера телефона вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите номера из списка контактов с помощью значка
 .
- 3 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, коснитесь значка ■ → Вставить смайлик.
- 4 Чтобы отправить сообщение, выберите пункт **Отправить**.

Отправка MMS-сообщений

- I В списке приложений выберите пункт **Сообщения** ightarrow **\square**.
- 2 Добавьте получателей одним из следующих способов.
 - Введите номера телефонов или адреса электронной почты получателей вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите телефонные номера или адреса электронной почты получателей из списка контактов с помощью значка <a>В.



При вводе адреса электронной почты устройство автоматически переведет SMS-сообщение в MMS-сообщение.

- З Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения. Чтобы добавить смайлик, коснитесь значка ■ → Вставить смайлик.
- 5 Коснитесь значка \blacksquare \rightarrow **Добавить тему** и введите тему сообщения.
- Утобы отправить сообщение, выберите пункт Отправить.

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- В списке приложений выберите пункт Сообщения.
 Сообщения сгруппированы по контактам в виде потоков.
- 2 Выберите контакт.
- З Выберите мультимедийное сообщение для просмотра дополнительных сведений.

> Прослушивание сообщений голосовой почты

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения.

- 2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.



Для обращения к серверу голосовой почты необходимо предварительно указать номер данного сервера. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

Google Mail

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений с помощью службы Google MailTM.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.
- Данная функция может называться по-другому в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

> Отправка сообщений по электронной почте

- I В списке приложений выберите пункт **Google Mail** ightarrow **ightharpoonup**.
- Перейдите в поле ввода получателей и введите адрес электронной почты.
- З Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст электронного сообщения.
- 5 Коснитесь значка 👄 и вложите файл.
- Утобы отправить сообщение, выберите пункт Отправить.



Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в цепочке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

> Просмотр сообщения электронной почты

- I В списке приложений выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Коснитесь значка 🗸, чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.



В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению.
- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка 🔨.
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, коснитесь значка .
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, коснитесь значка ...
- Чтобы добавить сообщение в список избранных, коснитесь значка 🙀.
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **ПРОСМОТР**. Чтобы сохранить его на устройстве, выберите пункт **СОХРАНИТЬ**.
- Чтобы выполнить поиск электронного сообщения, коснитесь значка \mathbb{Q} .
- Чтобы архивировать сообщение, коснитесь значка 🖁.
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка 💼.
- Чтобы пометить сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы пометить сообщение как непрочитанное, коснитесь значка **■** → **Отметить как непрочитанное**.
- Чтобы присвоить сообщению «низкую» важность, коснитесь значка ▮ → **Отметить как неважное**.
- Чтобы внести сообщение в список спама, коснитесь значка $\blacksquare \to$ Сообщить о спаме.
- Чтобы обновить список сообщений, коснитесь значка $\blacksquare \to$ **Обновить**.
- Чтобы настроить параметры меток, коснитесь значка $\blacksquare \to$ **Управление ярлыками**.
- Чтобы изменить настройки электронной почты, коснитесь значка $\blacksquare \to \mathbf{Hactpoйku}$.
- Доступные параметры зависят от учетной записи электронной почты или ориентации интерфейса устройства.

Электронная почта

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.

> Настройка учетной записи электронной почты

- I В списке приложений выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль.
- 3 Выберите пункт **Далее**. Чтобы ввести сведения об учетной записи вручную, выберите пункт **Ручная настройка**.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если было создано более двух учетных записей электронной почты, между ними можно переключаться. Выберите имя учетной записи в верхнем углу экрана и укажите адрес электронной почты для получения сообщений.

> Отправка сообщений по электронной почте

- I В списке приложений выберите пункт **E-mail** \to **\square**.
- 2 Добавьте получателей одним из следующих способов.
 - Введите адреса электронной почты вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
 - Выберите адреса электронной почты получателей из списка контактов с помощью значка **2**.
- $\it 3$ Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст электронного сообщения.
- Утобы отправить сообщение, выберите пункт Отправить.
- Если ваше устройство работает в автономном режиме или находится вне зоны обслуживания, сообщение будет оставаться в цепочке сообщений до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

> Просмотр сообщения электронной почты

- I В списке приложений выберите пункт **E-mail**.
- 2 Коснитесь значка 🕽, чтобы обновить список сообщений.
- З Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка 🗸.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, коснитесь значка .
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка 🗖.
- Чтобы пометить сообщение как непрочитанное, коснитесь значка \blacksquare \rightarrow **Пометить как непрочитанное**.
- Чтобы сохранить сообщение на устройстве, коснитесь значка

 = Сохранить эл. почту. Сообщение будет сохранено в папке Мои файлы → sdcard → Saved Email.
- Чтобы отсортировать сообщения, коснитесь значка \blacksquare \to **Сортировка**.
- Чтобы изменить цвет шрифта сообщений, коснитесь значка
 ⇒ Цвет шрифта.
- Чтобы изменить фоновый цвет сообщений, коснитесь значка =
 Цвет фона.
- Чтобы распечатать сообщение с помощью Wi-Fi или USBподключения, коснитесь значка ¬ Печать. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы сохранить электронные адреса получателей в телефонной книге в виде группы контактов, коснитесь значка
 ■ Сохранить как группу.
- Чтобы изменить настройки электронной почты, коснитесь значка **≡**. → **Настройки**.
- Чтобы удалить все сообщения, коснитесь значка \blacksquare \to **Удалить** все.

• Чтобы сохранить вложение в памяти устройства, выберите вкладку вложений $\rightarrow \blacksquare$.



Доступные параметры зависят от учетной записи электронной почты или ориентации интерфейса устройства.

Google Talk

В этом разделе описан способ общения с друзьями с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями Google TalkTM.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

> Настройка статуса

- ✓ В списке приложений выберите пункт Google Talk.
- 2 Выберите учетную запись Google.
- 3 Настройте свой статус, изображение и отображаемое сообщение.

> Добавление друзей в список

- I В списке приложений выберите пункт **Google Talk** ightarrow $extbf{$\mathbb{Z}$}$.
- Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт Готово.

Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

> Начало разговора

- I В списке приложений выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите контакт из списка друзей. Откроется экран беседы (чата).
- З Теперь можно вводить и отправлять сообщения.
 - Чтобы добавить участников чата, коснитесь значка $\blacksquare \to \mathbf{Добавить} \ \mathbf{B} \ \mathbf{vat}.$

- Чтобы начать видеочат, коснитесь значка 📧.
- Чтобы начать голосовой чат, коснитесь значка 🖳
- 4 Чтобы завершить чат, коснитесь значка **В** → **Закрыть чат**.

ChatON

В этом разделе описывается сервис ChatON, с помощью которого можно обмениваться мгновенными сообщениями с устройствами, имеющими мобильный номер телефона.

1 В списке приложений выберите пункт **ChatON**.



При первом запуске данного приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить учетную запись.

2 Теперь можно вводить и отправлять сообщения.

Messenger

В этом разделе описан способ общения с друзьями с помощью приложения для обмена мгновенными сообщениями Google+.

В списке приложений выберите пункт Чат.



При первом запуске данного приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить учетную запись.

2 Теперь можно вводить и отправлять сообщения.

Google+

В этом разделе описан доступ в социальную сеть Google. С ее помощью можно создавать группы для обмена мгновенными сообщениями, а также загружать снимки.

I В списке приложений выберите пункт **Google+**.



При первом запуске данного приложения следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить учетную запись.

2 Выберите функцию в социальной сети.

Развлечения

Камера


В этом разделе описаны основные возможности фото- и видеосъемки. С помощью камеры можно делать снимки с разрешением 2048 x 1536 пикселей (3,2 Мпикс) и видеозаписи с разрешением 1280 x 720 пикселей.



- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость карты памяти зависит от сюжетов и условий съемки.

Фотосъемка

- I В списке приложений выберите пункт **Камера**.
- 2 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

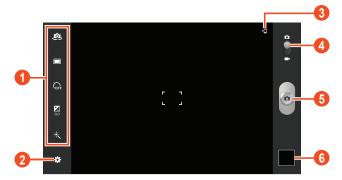

Номер	Функция
•	Ярлыки. • ☑ : переключение на объектив передней камеры для автопортретного снимка. • □ : изменение режима съемки ▶ стр. 70. • ☑ : установка временной задержки перед съемкой. • ☑ : настройка значения экспозиции для изменения яркости. • ☒ : применение специальных эффектов. Ссылки на наиболее часто используемые параметры можно добавлять и удалять ▶ стр. 75.
2	Изменение настроек камеры.
3	Просмотр места хранения файлов.
4	Переключение в режим видеозаписи.
6	Выполнение снимка.
6	Просмотр сделанных снимков.

3 Коснитесь значка , чтобы сделать снимок. Снимок будет сохранен автоматически.

После съемки коснитесь значка средства просмотра для просмотра снимка.

- Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы просмотреть другие снимки.
- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды прикоснитесь к экрану.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, коснитесь значка <.

- Чтобы просмотреть снимок на другом устройстве с поддержкой DLNA, коснитесь значка .
- Чтобы удалить снимок, коснитесь значка 🗖.
- Чтобы копировать снимок в буфер обмена, коснитесь значка

 → Копировать в буфер обмена.
- Чтобы повернуть снимок против часовой стрелки, коснитесь значка
 ⇒ Повернуть влево.
- Чтобы повернуть снимок по часовой стрелке, коснитесь значка

 ⇒ Повернуть вправо.

- Чтобы начать просмотр в режиме слайд-шоу, коснитесь значка
 Слайд-шоу. Чтобы остановить слайд-шоу, прикоснитесь к экрану.
- Чтобы распечатать снимок с помощью Wi-Fi или USBподключения, коснитесь значка → Печать. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы переименовать файл, коснитесь значка \blacksquare \to **Переименовать**.

> Изменение режима съемки

Устройство позволяет делать снимки в различных режимах. Чтобы изменить режим съемки, коснитесь значка ightharpoonup — параметр.

Параметр	Функция
Снимок улыбки	Распознавание лиц людей в кадре и автоматическая съемка, когда они улыбаются.
Панорама	Панорамная съемка.

> Настройка параметров фотосъемки

Перед началом съемки коснитесь значка 🔯 для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Функция
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.
Автопортрет	Съемка автопортрета с помощью передней камеры.
Режим съемки	Изменение режима съемки ▶ стр. 70.
Сюжет	Изменение сюжета.
Значение экспозиции	Настройка значения экспозиции для изменения яркости.
Таймер	Установка временной задержки перед съемкой.
Эффекты	Применение специальных эффектов.
Разрешение	Выбор разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Экспозамер	Выбор типа экспозамера.
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра.

Параметр	Функция
Ter GPS	Добавление к снимкам сведений о координатах.
	• При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
	 При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите функцию Ter GPS.
Память	Выбор области памяти для хранения новых снимков.
Сброс	Сброс настроек камеры.

> Видеосъемка

- В списке приложений выберите пункт **Камера**.
- 2 Перетащите ползунок, чтобы переключиться в режим видеосъемки.

Наведите объектив на объект съемки и настройте изображение.



Номер	Функция	
•	 Ярлыки для видеозаписи. : переключение на объектив передней камеры для автопортретной видеозаписи. : изменение режима видеозаписи (для вложения в сообщение или обычного сохранения). : установка временной задержки перед видеосъемкой. : настройка значения экспозиции для изменения яркости. : применение специальных эффектов. Ссылки на наиболее часто используемые параметры можно добавлять и удалять стр. 75. 	
2	Изменение настроек видеокамеры.	
3	Просмотр места хранения файлов.	
4	Переключение в режим фотосъемки.	
6	Запись видео.	
6	Просмотр сделанных видеозаписей.	

- 4 Чтобы начать запись, коснитесь значка lacktriangle
- 5 Чтобы остановить запись, коснитесь значка Видеозапись будет сохранена автоматически.



При записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи могут возникать сбои.

После записи коснитесь значка средства просмотра для просмотра видеозаписи.

- Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы просмотреть другие видеозаписи.
- Чтобы просмотреть видеозапись, коснитесь значка .
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, коснитесь значка .
- Чтобы просмотреть видеозапись на другом устройстве с поддержкой DLNA, коснитесь значка .
- Чтобы удалить видеозапись, коснитесь значка 🔟.
- Чтобы начать просмотр в режиме слайд-шоу, коснитесь значка
 Слайд-шоу. Чтобы остановить слайд-шоу, прикоснитесь к экрану.
- Чтобы переименовать файл, коснитесь значка $\blacksquare \to$ **Переименовать**.
- Чтобы просмотреть сведения о видеозаписи, коснитесь значка

 ⇒ Свойства.

> Настройка параметров видеокамеры

Перед началом видеозаписи коснитесь значка 🌣 для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Функция
Изменить ссылки	Изменение ссылок на часто используемые параметры.
Запись с фронт. камеры	Переключение на объектив передней камеры для автопортретной видеозаписи.
Режим записи	Изменение режима видеозаписи (для вложения в сообщение или обычного сохранения).

Параметр	Функция
Значение экспозиции	Настройка значения экспозиции для изменения яркости.
Таймер	Установка задержки перед началом записи видео.
Эффекты	Применение специальных эффектов.
Разрешение	Выбор разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Сетка	Вывод сетки на экран просмотра.
Память	Выбор области памяти для сохранения видеозаписей.
Сброс	Сброс настроек видеокамеры.

> Редактирование ярлыков

Ссылки на наиболее часто используемые параметры можно добавлять и удалять.

- На экране предварительного просмотра коснитесь значка

 → Изменить ссылки.
- 2 Коснитесь значка в списке параметров и удерживайте его, а затем перетащите в область ссылок.
 Чтобы удалить ссылку, коснитесь значка и удерживайте его, а затем перетащите в список параметров.
- 3 Коснитесь экрана для возврата на экран предварительного просмотра.

Видео


В этом разделе описываются возможности видеоплеера.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

> Воспроизведение видео

- В списке приложений выберите пункт Видео.
- 2 Выберите видеозапись.
- 3 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

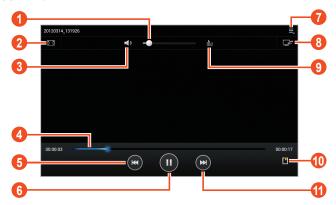

Номер	Функция	
1	Регулировка громкости звука.	
2	Изменение соотношения сторон экрана.	
3	Выключение звука.	
4	Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания ползунка или прикосновения к нему.	

Номер	Функция
5	Перезапуск воспроизведения; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение трёх секунд после начала воспроизведения); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
6	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка ▶, чтобы продолжить воспроизведение.
7	Переход к параметрам видеоплеера.
8	Просмотр видеозаписи на другом устройстве с поддержкой DLNA.
9	Выбор звукового эффекта.
10	Вставка закладки.
1	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).

Во время воспроизведения коснитесь значка 🗒 для доступа к следующим параметрам.

- Чтобы воспроизвести звук через Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Bluetooth**. При подключении гарнитуры к устройству воспользоваться данной функцией нельзя.
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт **Отправить через**.
- Чтобы обрезать фрагмент видеозаписи, выберите пункт **Обрезать**.
- Чтобы изменить скорость воспроизведения, выберите пункт **Скорость воспр.**
- Чтобы просмотреть сохраненные закладки, выберите пункт **Закладки**. Параметр становится доступным только в том случае, если во время воспроизведения вы сделали закладку.
- Чтобы изменить параметры текущего файла субтитров, выберите пункт **Субтитры**. Чтобы открыть файл субтитров, выберите пункт **Выберите субтитры**.
- Чтобы автоматически воспроизвести следующую видеозапись, выберите пункт **Автопроигрывание**.

- Чтобы отредактировать видеозапись с помощью видеоредактора, выберите пункт **Редактор видео**.
- Чтобы просмотреть сведения о видеозаписи, выберите пункт Свойства.

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать снимки и воспроизводить видеозаписи, хранящиеся в памяти устройства.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

> Просмотр изображений

- I В списке приложений выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку ightarrow изображение.

При просмотре изображений доступны следующие функции.

- Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы просмотреть другие изображения.
- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их. Чтобы вернуться к исходному размеру, дважды прикоснитесь к экрану.
- Чтобы отправить изображение другим пользователям, коснитесь значка <.
- Чтобы просмотреть изображение на другом устройстве с поддержкой DLNA, коснитесь значка .
- Чтобы удалить изображение, коснитесь значка 🛅.
- Чтобы копировать изображение в буфер обмена, коснитесь значка

 → Копировать в буфер обмена.

- Чтобы повернуть изображение против часовой стрелки, коснитесь значка ¬ Повернуть влево.

- Чтобы распечатать изображение с помощью Wi-Fi или USBподключения, коснитесь значка → Печать. Устройство совместимо только с некоторыми принтерами Samsung.
- Чтобы переименовать файл, коснитесь значка $\blacksquare \to$ Переименовать.



Доступные параметры зависят от выбранной папки.

> Воспроизведение видео

- I В списке приложений выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку → видео для просмотра (отмечается значком \bigcirc).
- 3 Коснитесь значка ⊙, чтобы начать воспроизведение.
- 4 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш ► стр. 76.

Во время воспроизведения коснитесь значка 🗐 для доступа к следующим параметрам.

- Чтобы воспроизвести звук через Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Bluetooth**. При подключении гарнитуры к устройству воспользоваться данной функцией нельзя.
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт **Отправить через**.
- Чтобы обрезать фрагмент видеозаписи, выберите пункт **Обрезать**.
- Чтобы изменить скорость воспроизведения, выберите пункт **Скорость воспр.**
- Чтобы просмотреть сохраненные закладки, выберите пункт **Закладки**. Параметр становится доступным только в том случае, если во время воспроизведения вы сделали закладку.
- Чтобы изменить параметры текущего файла субтитров, выберите пункт **Субтитры**. Чтобы открыть файл субтитров, выберите пункт **Выберите субтитры**.
- Чтобы отредактировать видеозапись с помощью видеоредактора, выберите пункт **Редактор видео**.
- Чтобы просмотреть сведения о видеозаписи, выберите пункт Свойства.

Фоторедактор

Ниже приведены сведения о редактировании снимков и применении к ним визуальных эффектов.

- I В списке приложений выберите пункт **Фоторедактор**.
- 2 Выберите изображение или пункт Выберите рисунок → папку → изображение.
 Чтобы сделать новый снимок, выберите пункт Сделать снимок.
- 3 Выберите пункт **Выделение** → **ОК**.

- 4 Выделите прямоугольником границы выделения и выберите пункт **Готово**.
 - Чтобы изменить тип инструмента для выделения, выберите пункт **Выделение**.
 - Чтобы изменить границы выделения, коснитесь значка , или . Если выбран пункт Магнит или Кисть, можно настроить размер выделения с помощью значка Размер выделения.
 - Чтобы выйти из режима выделения, выберите пункт **Обратный**.
- 5 Доступны следующие инструменты для редактирования изображения.

Инструмент	Функция
Повернуть	Поворот или зеркальное отражение изображения.
Изменить размер	Масштабирование изображения с помощью перетаскивания прямоугольника выделения или касанием значка 100 % → параметр.
Обрезать	Обрезка изображения с помощью изменения и перетаскивания прямоугольника выделения.
Цвет	Применение цветового эффекта.
Эффект	Применение цветового фильтра.
Средства	Использование дополнительных инструментов.
5	Отмена последнего действия.
Č	Возврат последнего действия.

- б По окончании коснитесь значка ■.
- Введите название изображения и выберите пункт **ОК**.

Редактор видео

Ниже приведены сведения о редактировании видеозаписей и применении к ним визуальных эффектов. Видеоредактор поддерживает следующие разрешения видео: 176х144, 320х240, 640х480, 720х480, 1280х720, 1920х1080 (импорт до 1920х1080, экспорт — до 1280х720).

> Создание видеоролика

- В списке приложений выберите пункт Редактор видео.
- 2 Выберите пункт Новый проект.
- 3 Выберите тему оформления.
- 4 Выберите категорию.
- 5 Выберите и удерживайте файл, а затем перетащите его вниз экрана.
 - Чтобы задать длительность показа изображения, выберите его эскиз и перетащите левую или правую границу.
 - Чтобы удалить изображение или видеозапись, выберите и удерживайте нужный элемент, а затем перетащите его в корзину.
 - Чтобы изменить порядок расположения изображений или видеозаписей, выберите и удерживайте нужный элемент, а затем перетащите в нужное место на экране.
 - Чтобы добавить надпись к изображению или видеозаписи, перетащите эскиз, чтобы разместить в нужном фрагменте желтую линию, затем коснитесь значка **T** на изображении для предпросмотра.
- Выберите пункт Переход и перетащите параметр эффекта к значку эффекта перехода между изображениями и видеозаписями.
- 7 По окончании коснитесь значка → **Экспорт**.
- 8 Выберите разрешение.
- 9 Введите название видеозаписи и выберите пункт **ОК**.

> Подрезка фрагмента видеозаписи

- 1 Запустите видеоредактор и откройте видеофайл.
- 2 Выберите эскиз.
- 3 Переместите открывающую скобку в начало нужного фрагмента.
- 4 Переместите закрывающую скобку в конец нужного фрагмента.
- 5 Сохраните отредактированную видеозапись.

> Разделение видеозаписей

- I Запустите видеоредактор и откройте видеофайл.
- 2 Выберите эскиз.
- 3 Перетащите эскиз внизу экрана, чтобы разместить в нужном фрагменте желтую линию.
- 5 Сохраните отредактированную видеозапись.

Применение специальных эффектов к видеозаписям

- 1 Запустите видеоредактор и откройте видеофайл.
- Перетащите эскиз внизу экрана, чтобы разместить в нужном фрагменте желтую линию.
- 3 Выберите пункт **Эффект** \rightarrow нужный эффект.
- 4 Сохраните отредактированную видеозапись.

Музыкальный проигрыватель

В этом разделе описано прослушивание любимой музыки на ходу.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.
- Качество воспроизведения зависит от типа содержимого.
- Некоторые файлы могут проигрываться с ошибками в зависимости от настроек сжатия.

> Загрузка музыкальных файлов на устройство

Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета ▶ стр. 39.
- Загрузка с ПК с помощью Samsung Kies ▶ стр. 95.
- Загрузка с ПК с помощью проигрывателя Windows Media Player
 ▶ стр. 95.
- Прием по Bluetooth **▶** стр. 106.
- Копирование на карту памяти ▶ стр. 96.

> Воспроизведение музыки

- В списке приложений выберите пункт Музыка.
- 2 Выберите музыкальную категорию ightarrow музыкальный файл.
- 3 Выберите обложку альбома, чтобы открыть экран музыкального проигрывателя.

4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.



Номер	Функция
1	Регулировка громкости звука.
2	Установка текущего файла в качестве избранной композиции.
3	Выключение звука.
4	Переход вперед или назад в пределах файла путем перетаскивания ползунка или прикосновения к нему.
6	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
6	Перезапуск воспроизведения; переход к предыдущему файлу (нажмите в течение двух секунд после начала воспроизведения); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).

Номер	Функция
7	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка ▶, чтобы продолжить воспроизведение.
8	Просмотр сведений о музыкальном файле.
9	Доступ к списку воспроизведения.
10	Доступ к параметрам музыкального проигрывателя.
1	Воспроизведение музыки на другом устройстве с поддержкой DLNA.
12	Выбор звукового эффекта.
13	Изменение режима повтора.
14	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).



С помощью гарнитуры можно управлять воспроизведением файлов. На главном экране нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры, чтобы открыть музыкальный проигрыватель. Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, нажмите кнопку гарнитуры.

Во время воспроизведения коснитесь значка 🗐 для доступа к следующим параметрам.

- Чтобы добавить файл в список воспроизведения, выберите пункт **Добавить в список воспроизвед.**
- Чтобы воспроизвести музыку через Bluetooth-гарнитуру, выберите пункт **Bluetooth**. При подключении гарнитуры к устройству воспользоваться данной функцией нельзя.
- Чтобы отправить музыкальный файл другим пользователям, выберите пункт **Отправить через**.
- Чтобы установить музыкальный файл в качестве мелодии звонка, выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы настроить параметры музыкального проигрывателя, выберите пункт **Настройки**.

> Создание списка воспроизведения

- В списке приложений выберите пункт Музыка.
- 3 Введите название нового списка воспроизведения и выберите пункт Да.
- 4 Выберите музыкальную категорию и коснитесь значка
 рядом с файлами, которые требуется добавить.
- 5 Выберите пункт Готово.

Изменение параметров музыкального проигрывателя

- ✓ В списке приложений выберите пункт Музыка.
- 2 Коснитесь значка **≡** → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры.

Параметр	Функция
Дополнительно → SoundAlive	Выбор звукового эффекта.
Дополнительно → Скорость воспроизведения	Изменение скорости воспроизведения.
Дополнительно → Текст песни	Показ слов песни во время ее воспроизведения.
Дополнительно → Автоотключение музыки	Автоматическое выключение музыкального проигрывателя по истечении заданного времени.
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий для показа на экране музыкальной библиотеки.

Music Hub

С помощью этого сервиса можно подключиться к интерактивному музыкальному магазину, чтобы найти и приобрести любимые песни. Также можно добавлять музыкальные файлы в список желаний и прослушивать их.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- 1 В списке приложений выберите пункт **Music Hub**.
- 2 Выполните поиск любимых композиций, прослушайте или приобретите их.

Личные данные

Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять ими. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, номера телефонов, электронные адреса и многое другое.

> Создание контакта

- I В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Контакты** → **Т**.
- $2\;\;$ Выберите область памяти.
- 3 Введите сведения о контакте.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.



Чтобы добавить контакт с экрана набора номера, коснитесь значка **⊥**+.

> Поиск контакта

- В списке приложений выберите пункт Контакты → Контакты.
- Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- 3 Выберите контакт.

В режиме просмотра контактов доступны следующие возможности.

- Чтобы выполнить голосовой вызов, коснитесь значка 📞
- Чтобы выполнить видеовызов, коснитесь значка 🐫.
- Чтобы отправить SMS- или MMS-сообщение, коснитесь значка ...
- Чтобы отправить электронное сообщение, коснитесь значка
- Чтобы добавить номер в избранное, коснитесь значка 🖈.
- Чтобы изменить сведения о контакте, коснитесь значка 💉.

Настройка клавиш быстрого набора

- В списке приложений выберите пункт Контакты → Контакты.
- 2 Коснитесь значка ≡ → **Настройка быстрого набора**.
- З Выберите номер ячейки → контакт.



Можно сразу же выполнить вызов, выбрав и удерживая виртуальную клавишу с соответствующим номером на экране набора.

> Создание визитки

- В списке приложений выберите пункт Контакты → Контакты.
- 2 Выберите свое имя в верхней части списка контактов.
- 3 Коснитесь значка ▶.
- 4 Введите свои личные данные и выберите пункт Сохранить.



Чтобы отправить визитку другим пользователям, выберите пункт \blacksquare \longrightarrow **Отправить визитку через**.

> Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять сообщения всем членам группы.

- I В списке приложений выберите пункт **Контакты** → **Группы** → **+**.
- 2 Введите имя группы и настройте ее параметры.
- 3 Добавьте участников в группу.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.

> Копирование контактов

Копирование контактов с SIM- или USIM-карты в память устройства

- В списке приложений выберите пункт Контакты → Контакты.
- 2 Коснитесь значка ≡ → Импорт/экспорт → Импорт с SIMкарты.
- 3 Выберите область памяти.
- Укажите контакты для копирования и выберите пункт Готово.

Копирование контактов из памяти устройства на SIM-или USIM-карту

- В списке приложений выберите пункт Контакты → Контакты.
- 2 Коснитесь значка ≡ → Импорт/экспорт → Экспорт на SIMкарту.
- 3 Укажите контакты для копирования и выберите пункт Готово → Да.

> Импорт и экспорт контактов

Можно импортировать и экспортировать контакты в формате VCF из памяти устройства или карты памяти и обратно.

Импорт контактов

- В списке приложений выберите пункт Контакты → Контакты.
- 2 Коснитесь значка → Импорт/экспорт → Импорт с карты памяти SD или Импорт из внутренней памяти.
- 3 Выберите область памяти.
- 4 Выберите, сколько контактов нужно скопировать (один, несколько или все), а затем выберите пункт **Да**.
- 5 Выберите контакты для импорта, а затем пункт Да.

Экспорт контактов

- В списке приложений выберите пункт Контакты → Контакты.
- 2 Коснитесь значка ≡ → Импорт/экспорт → Экспорт на карту памяти SD или Экспорт во внутреннюю память.
- 3 Выберите пункт Да для подтверждения.

S Planner

На устройство установлен мощный планировщик, который сделает составление расписания более удобным и эффективным. В данном разделе описано, как создавать события и задачи, управлять ими и устанавливать сигналы для напоминания о них.

> Создание события или задачи

- В списке приложений выберите пункт S Planner.
- 2 Коснитесь значка #.
- 3 Выберите тип события вверху экрана.
- 4 Введите сведения о событии и выберите пункт **Сохранить**.

> Изменение режима просмотра

- ✓ В списке приложений выберите пункт S Planner.
- 2 Выберите режим просмотра.
 - Год: целый год в одном представлении.
 - Месяц: целый месяц в одном представлении.
 - **Неделя**: почасовая разметка на каждый день одной полной недели.
 - День: ежечасная разметка на один день.

- **Повестка дня**: список всех знаменательных событий на указанный период.
- Задача: просмотр списка задач.



Также можно изменить режим просмотра с помощью двух пальцев: просто прикоснитесь к экрану и раздвиньте либо сведите пальцы вместе.

Просмотр событий или задач

- I В списке приложений выберите пункт **S Planner**.
- 2 Выберите дату в календаре.
 - Для перехода к определенной дате коснитесь значка \Longrightarrow \to **Перейти** и введите дату.
 - Для перехода к текущей дате выберите пункт Сегодня.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.



Чтобы отправить событие другим пользователям, коснитесь значка \blacksquare , \to **Отправить через** или значка \blacktriangleleft \to .

> Отключение сигнала события или задачи

Если задан звуковой сигнал напоминания о событии или задаче, он прозвучит в указанное время.

- Прикоснитесь к правому нижнему углу экрана, чтобы открыть панель уведомлений.
- 2 Выберите уведомление о событии.
- З Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем. Выберите пункт Пауза, чтобы остановить сигнал о событии на время (до следующего повтора).

Заметки

В этом разделе описано, как вводить важную информацию для последующего просмотра.

> Создание заметок

- В списке приложений выберите пункт Заметки.
- 2 Коснитесь значка #.
- 3 Введите текст заметки.
- 4 Выберите пункт **Готово**.

> Просмотр заметок

- В списке приложений выберите пункт Заметки.
- 2 Выберите заметку для просмотра сведений.

При просмотре заметки доступны следующие функции.

- Чтобы удалить заметку, коснитесь значка $\blacktriangleleft \to \bar{\square}$.
- Чтобы изменить цвет фона заметки, коснитесь значка $\blacktriangleleft \to \clubsuit$.
- Чтобы защитить заметку от случайного удаления, коснитесь значка $\blacktriangleleft \to \blacksquare$.

Подключение

USB-подключения

В этом разделе описана процедура подключения устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля.



Во время обмена данными между ПК и устройством не отключайте USB-кабель от ПК. Это может привести к повреждению устройства или потере данных.



Для оптимальной работы подключайте USB-кабель к USB-порту ПК напрямую. При использовании USB-концентратора могут возникать сбои в передаче данных.

> Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung.



Программа Samsung Kies работает на ПК как под управлением ОС Windows, так и под управлением ОС Mac.

- Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если программа не запустится автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.
- Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.
 Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

> Подключение с помощью проигрывателя Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен проигрыватель Windows Media Player.

- I Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- Запустите проигрыватель Windows Media Player и синхронизируйте музыкальные файлы.





Подключение в качестве устройства мультимедиа

Устройство можно подключить к компьютеру для доступа к файлам мультимедиа, размещенным на устройстве.

- Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- Прикоснитесь к правому нижнему углу экрана, чтобы открыть панель уведомлений.
- 3 Выберите пункт Подключено как внешний съемный носитель → Мультимед. устройство (МТР).
- 4 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

> Подключение в режиме камеры

Можно подключить устройство к ПК в качестве камеры и просмотреть файлы в его памяти.



Используйте этот режим USB-подключения, если на вашем компьютере не поддерживается протокол передачи мультимедиа (МТР) или нет драйвера USB для установленного устройства.

- I Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- Прикоснитесь к правому нижнему углу экрана, чтобы открыть панель уведомлений.
- 3 Выберите пункт **Подключено как внешний съемный носитель** \rightarrow **Камера (РТР)**.
- 4 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Устройство использует негармонизированную частоту и будет работать во всех европейских странах. Использование WLAN в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского союза. Использование Wi-Fi вне помещения запрещено во Франции.

Включение функции Wi-Fi

В списке приложений выберите пункт **Настройки**, а затем — пункт **Вык** в меню **Wi-Fi**.



Когда функция Wi-Fi работает в фоновом режиме, ресурс аккумулятора расходуется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, когда она не используется.

Поиск точки доступа Wi-Fi и подключение к ней

- В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi**. Устройство автоматически выполнит поиск доступных точек доступа Wi-Fi.
- 2 Выберите точку доступа.
- Введите пароль для подключения к точке доступа (при необходимости).
- 4 Выберите пункт **Подключиться**.

Добавление точки доступа Wi-Fi вручную

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавить сеть**.
- 2 Введите код SSID для точки доступа и выберите тип защиты.
- 3 Настройте параметры безопасности в соответствии с выбранным типом, а затем выберите пункт Сохранить.

Подключение к точке доступа Wi-Fi с помощью WPS

С помощью кнопки WPS или PIN-кода WPS можно подключиться к защищенной точке доступа. Для этого на беспроводной точке доступа должна быть кнопка WPS.

Подключение с помощью кнопки WPS

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** ightarrow **Wi-Fi**.
- 2 Выберите точку доступа с функцией WPS, затем выберите пункт **Показать дополнительные параметры**.
- 3 Откройте раскрывающееся меню **WPS**.
- 4 Выберите пункт **Нажмите кнопку** \to **Подключиться**.
- 5 В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Подключение с помощью PIN-кода WPS

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** ightarrow **Wi-Fi**.
- Выберите точку доступа с функцией WPS, затем выберите пункт Показать дополнительные параметры.
- 3 Откройте раскрывающееся меню **WPS**.
- 4 Выберите пункт **PIN-код точки доступа**, чтобы настроить PIN-код WPS, или пункт **PIN-код этого устройства**, чтобы воспользоваться PIN-кодом WPS устройства.
- 5 Выберите пункт Подключиться.
- 6 На точке доступа нажмите кнопку WPS или введите PIN-код устройства.



Установка параметров статического IP-адреса

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** ightarrow **Wi-Fi**.
- 2 Выберите точку доступа → Показать дополнительные параметры.
- 3 Откройте раскрывающееся меню Параметры IP.
- 4 Выберите пункт Статический.
- 5 Измените параметры IP-адреса.
- б Выберите пункт Подключиться.

Настройка параметров Wi-Fi

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Wi-Fi** → **Дополнительно**.
- 2 Измените следующие параметры.

Параметр	Функция
Уведомление о сетях	Уведомление о доступной точке доступа Wi-Fi.
Не отключаться от Wi-Fi в спящем режиме	Включение или выключение функции Wi-Fi в спящем режиме.
МАС-адрес	Просмотр МАС-адреса.
IP-адрес	Просмотр IP-адреса.

Wi-Fi Direct

В этом разделе описывается функция Wi-Fi Direct для прямого подключения двух устройств друг к другу через сеть Wi-Fi без использования точки доступа.

> Подключение планшета к другому устройству

- Латрительно... → Wi-Fi Direct.
- 2 Выберите пункт **Вык** в меню **Wi-Fi Direct**, а затем пункт **Да**.
- 3 Выберите пункт **Поиск**.
- 4 Выберите устройство.
 Когда владелец другого устройства примет запрос, соединение будет установлено.

Отправка данных с помощью функции Wi-Fi

- Выберите нужный файл или элемент из соответствующего приложения.
- 2 Выберите параметр отправки по Wi-Fi.
- Г Способ выбора параметра зависит от типа данных.
- 3 Найдите и выберите другое устройство.

Прием данных с помощью функции Wi-Fi

Принятые данные автоматически сохраняются в памяти устройства в папке ShareViaWifi.

AllShare

В этом разделе описана услуга DLNA (Digital Living Network Alliance — альянс цифровых сетей для дома), позволяющая обмениваться медиафайлами с устройствами, поддерживающими эту услугу, по сети Wi-Fi.



- Некоторые файлы могут не воспроизводиться на DLNAустройствах.
- В зависимости от подключения к сети обмен медиафайлами может производиться с буферизацией.

> Воспроизведение файлов на другом устройстве

- I В списке приложений выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Мое устройство**.
- $\it 3$ Выберите категорию мультимедиа ightarrow файл.
- Выберите проигрыватель.
 Начнется воспроизведение файла на выбранном устройстве.
- 5 Управляйте воспроизведением с помощью клавиш вашего устройства.

Воспроизведение файлов другого устройства на вашем устройстве

- В списке приложений выберите пункт AllShare.
 Ваше устройство автоматически выполнит поиск DLNAустройств.
- 2 Выберите устройство, которое содержит медиафайлы.
- 3 Выберите категорию мультимедиа \to файл.
- Управляйте воспроизведением с помощью клавиш вашего устройства.

Воспроизведение файлов одного устройства на другом устройстве

- В списке приложений выберите пункт AllShare.
 Ваше устройство автоматически выполнит поиск DLNAустройств.
- 2 Выберите устройство, которое содержит медиафайлы.
- 3 Выберите категорию мультимедиа ightarrow файл.
- 4 Коснитесь значка ➡.
- Выберите проигрыватель.
 Начнется воспроизведение файла на выбранном устройстве.
- Управляйте воспроизведением с помощью клавиш вашего устройства.

> Настройка параметров обмена медиафайлами

Чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к файлам на вашем устройстве, необходимо включить функцию обмена медиафайлами.

- 2 Измените следующие параметры.

Параметр	Функция
Имя медиасервера	Ввод имени вашего устройства, выступающего в роли медиасервера.
Общий доступ к мультимедиа	Разрешение обмена изображениями, видеозаписями и музыкальными файлами с другими устройствами.
Точка доступа	Выбор профиля подключения для функции DLNA.
Загрузка с других устройств	Разрешение загрузки файлов с других устройств.
Память по умолчанию	Выбор области памяти для сохранения загружаемых медиафайлов.

Общий доступ к мобильной сети

В этом разделе описан способ предоставления доступа другим устройствам к мобильному сетевому подключению.

Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью Wi-Fi

В этом разделе описано использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **Модем и точка доступа**.
- 2 Выберите пункт Вык в меню Переносная точка доступа Wi-Fi, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через сеть Wi-Fi.
- З Выберите пункт Переносная точка доступа Wi-Fi → Настройка, чтобы настроить следующие параметры использования устройства в качестве точки доступа.

Параметр	Функция
SSID сети	Редактирование имени устройства, отображаемого для внешних устройств.
Безопасность	Выбор типа защиты.
Пароль	Установка пароля для предотвращения несанкционированного доступа к вашей мобильной сети. Данная функция доступна только при настройке параметров безопасности.

- 4 Выберите пункт Сохранить.
- 5 На другом устройстве найдите имя вашего устройства и подключитесь к сети.

Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью USB

В этом разделе описано подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве модема.

- I Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 В списке приложений выберите пункт **Настройки** \to **Дополнительно...** \to **Модем и точка доступа**.
- З Выберите пункт USB-модем, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через USB. Чтобы закрыть доступ к сетевому подключению, снимите флажок рядом с пунктом USB-модем.



Способ предоставления доступа к подключению зависит от используемой операционной системы.

Доступ к мобильному сетевому подключению с помощью Bluetooth

- В списке приложений выберите пункт Настройки → Дополнительно... → Модем и точка доступа.
- 2 Выберите пункт Bluetooth-модем, чтобы открыть доступ к мобильному сетевому подключению через Bluetooth.
- 3 На другом устройстве выполните поиск вашего устройства и подключитесь к нему. Убедитесь, что связь и видимость Bluetooth включены.

Bluetooth

В этом разделе описан обмен файлами и данными между устройствами с помощью Bluetooth.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях). Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

> Включение связи Bluetooth

В списке приложений выберите пункт **Настройки**, а затем — пункт **Вык** в меню **Bluetooth**.

- Поиск устройств, поддерживающих Bluetooth, и подключение к ним
- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** ightarrow **Bluetooth** ightarrow **Поиск устройств**.
- 2 Выберите устройство.

3 Выберите пункт Да, чтобы создать один и тот же PIN-код Bluetooth между устройствами. Либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт ОК. Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, подключение будет завершено. После успешного подключения будет выполнен автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

> Отправка данных через Bluetooth

- Выберите нужный файл или элемент из соответствующего приложения.
- 2 Выберите параметр отправки по Bluetooth.



Способ выбора параметра зависит от типа данных.

3 Выполните поиск устройства Bluetooth и подключитесь к нему.

> Прием данных по Bluetooth

В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Bluetooth** и установите флажок рядом с вашим устройством.



Чтобы задать время, в течение которого ваше устройство будет видимым для других устройств, выберите пункт \blacksquare \rightarrow **Тайм-аут видимости**.

- 2 При появлении запроса выберите пункт **Да**, чтобы использовать один PIN-код Bluetooth, либо введите PIN-код Bluetooth и выберите пункт **ОК** (при необходимости).
- З Для подтверждения приема данных выберите пункт Принять.

Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth. Полученные контакты автоматически сохраняются в телефонную книгу.

GPS

Устройство оснащено приемником глобальной системы позиционирования GPS. В этом разделе описано, как включать службы определения местонахождения и использовать дополнительные функции GPS.

Качество сигнала GPS может снижаться в следующих условиях:

- между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий;
- при плохой погоде;
- возле источников высокого напряжения или электромагнитного излучения;
- в автомобилях, оборудованных солнцезащитной пленкой.



Во время использования функций GPS не трогайте антенну и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Включение службы определения местонахождения

Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить службы определения местонахождения.

- В списке приложений выберите пункт Настройки → Местоположение.
- Измените следующие параметры.

Параметр	Функция
Беспроводные сети	Определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или мобильных сетей. Для подключения к сотовой сети может потребоваться дополнительная плата.

Параметр	Функция
Использовать GPS	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутников GPS.
Поиск в Google	Использование вашего текущего местонахождения в поиске и других службах Google.

VPN-соединения

В этом разделе описан способ создания виртуальной частной сети (VPN) и безопасного подключения к ней через Интернет.



- Устройство уже должно быть настроено для доступа в Интернет. При возникновении проблем с доступом в Интернет необходимо изменить настройки. Если вы не знаете значения тех или иных параметров, обратитесь к администратору VPN.
- Данная функция доступна только при включенной функции блокировки экрана.

> Настройка профиля VPN

- В списке приложений выберите пункт Настройки → Дополнительно... → VPN → Добавить VPN.
- Измените следующие параметры.

Параметр	Функция
RMN	Ввод имени VPN-сервера.
Тип	Выбор типа VPN-соединения.
Адрес сервера	Ввод IP-адреса сервера VPN.
Ключ L2TP	Ввод пароля для ключа L2TP.
Идентификатор IPSec	Ввод имени пользователя.
Общий ключ IPsec	Ввод предварительно установленного ключа безопасности.



Параметр	Функция	
Сертификат пользователя IPSec	Выбор сертификата пользователя, используемого VPN-сервером для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета.	
Сертификат ЦС IPSec	Выбор сертификата, используемого VPN-сервером для вашей идентификации, из центра сертификатов. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета.	
Сертификат сервера IPSec	Выбор сертификата, используемого VPN-сервером для вашей идентификации, с сервера. Сертификаты можно импортировать с VPN-сервера или загрузить из Интернета.	
Шифрование РРР (MPPE)	Шифрование данных перед их отправкой на VPN-сервер.	
Показать дополнительные параметры	Изменение дополнительных параметров сети.	



Доступные параметры зависят от типа VPN-подключения.

3 По окончании выберите пункт Сохранить.

> Подключение к частной сети

- I В списке приложений выберите пункт **Настройки** → **Дополнительно...** → **VPN**.
- $2\;\;$ Выберите частную сеть.
- З Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт Подключиться.



Инструменты

Сигналы будильника

В этом разделе описано, как настраивать оповещения о важных событиях и как управлять этими оповещениями.

> Установка сигнала

- ✓ В списке приложений выберите пункт Будильник.
- 2 Коснитесь значка +.
- 3 Настройте параметры сигнала.
- 4 По окончании выберите пункт Готово.



Выберите значок часов рядом с сигналом, который требуется выключить. Чтобы удалить сигнал, коснитесь значка 🗂.

Выключение сигнала будильника

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы выключить звучащий сигнал будильника, коснитесь значка
 и перетащите палец за пределы большого круга.
- Чтобы остановить сигнал на время (до следующего повтора), коснитесь значка и перетащите палец за пределы большого круга.

Калькулятор

В этом разделе описано выполнение различных вычислений с помощью устройства.

Выполнение вычислений

- В списке приложений выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Для выполнения основных математических операций воспользуйтесь клавишами на экране.

> Просмотр журнала вычислений

- I В списке приложений выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Выполните вычисления.
- Коснитесь значка , чтобы закрыть клавиатуру калькулятора.
 Появится журнал ваших вычислений.

Загрузки

В этом разделе описано, как управлять журналами файлов, загруженных из Интернета или электронных сообщений.

- В списке приложений выберите пункт Загрузки.
- 2 Выберите категорию загрузок.
- З Выберите журнал, чтобы открыть загруженный файл. Чтобы удалить журнал, установите флажок напротив него и коснитесь значка m.

Мои файлы

В этом разделе описан способ доступа к файлам, хранящимся на устройстве.

> Поддерживаемые форматы файлов

Устройство поддерживает следующие форматы файлов.

Тип	Формат	
Изображения	bmp, gif, jpg, png	
Видео	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm	
Музыка	m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac	
Звуки	аmr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota	
Прочее	doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg	



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает объем свободной памяти, может произойти ошибка.

> Просмотр файлов

- В списке приложений выберите пункт **Мои файлы**.
- 2 Выберите папку.
 - Чтобы подняться на один уровень вверх в структуре папок, коснитесь значка **1**.
 - Чтобы вернуться в корневой каталог, коснитесь значка 🖪.
- 3 Выберите файл.

На экране списка папок доступны следующие возможности.

- Чтобы найти файлы, сохраненные на вашем устройстве, коснитесь значка Q.
- Чтобы просмотреть эскизы файлов, коснитесь значка 💵.
- Чтобы создать папку для упорядочения файлов, коснитесь значка 📭.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, откройте выпадающее меню **Имя** и выберите параметр.
- Чтобы отправить файл другим пользователям, установите флажок напротив него и коснитесь значка .
- Чтобы скопировать или переместить файлы или папки в другую папку, установите флажки напротив них и коснитесь значка или ж.
- Чтобы удалить файлы или папки, установите флажки напротив них и коснитесь значка 🛅.
- Чтобы переименовать файл или папку, установите флажки напротив них и коснитесь значка ¬ Переименовать.

Polaris Office

В этом разделе описан способ создания и просмотра документов на устройстве.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

> Создание документа

- 1 В списке приложений выберите пункт **Polaris Office**.
- 2 Коснитесь значка $\blacksquare →$ тип документа.
- 3 При необходимости выберите шаблон.
- 4 Создайте документ.

- 5 По окончании коснитесь значка

 В.
- Введите имя документа, выберите область его сохранения, а затем — пункт Сохранить.

) Просмотр документа

- 1 В списке приложений выберите пункт **Polaris Office**.
- 2 Выберите пункт Браузер → документ. Чтобы открыть недавно просмотренный документ, выберите файл в меню Недавние документы.
- 3 Просмотрите документ.

В режиме просмотра документа доступны следующие возможности.

- Чтобы изменить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и медленно раздвиньте либо сведите их.
- Чтобы отменить последнее действие, коснитесь значка 🤼
- Чтобы повторить последнее действие, коснитесь значка С.
- Чтобы добавить элементы в документ, коснитесь значка 🕀.
- Чтобы открыть панель инструментов для редактирования документа, коснитесь значка
- Чтобы выполнить поиск текста в текстовом документе, коснитесь значка ...
- Чтобы воспользоваться дополнительными возможностями документов, коснитесь значка \equiv .



Доступные параметры зависят от типа документа.

Управление документами в интерактивном режиме

- В списке приложений выберите пункт **Polaris Office**.
- 2 Выберите пункт **Облака** → **Добавить аккаунт** → облачную службу.
- 3 Введите электронный адрес и пароль для доступа к учетной записи и выберите пункт **Да**.
- 4 Просмотрите и отредактируйте документ на сервере.

Поиск

В этом разделе описан способ поиска информации на устройстве и в Интернете.

- ✓ В списке приложений выберите пункт Поиск.
- Введите ключевое слово и коснитесь значка
 Чтобы выполнить голосовой поиск данных, коснитесь значка
 и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
- З Выберите нужный результат поиска.

SIM-меню

Оператор мобильной связи обычно предлагает ряд дополнительных услуг, которые доступны в этом меню. Маркировка данного пункта меню зависит от SIM- или USIM-карты. В списке приложений выберите пункт **SIM-меню**.

Мировое время

В этом разделе описано, как просматривать время в других регионах, а также настраивать отображение мирового времени на дисплее.

- I В списке приложений выберите пункт **Мировое время** ightarrow lacktriangle .
- Введите название города или выберите его на глобусе.
- 3 Коснитесь значка +.



Чтобы перевести часы на летнее время, нажмите и удерживайте часы, а затем выберите пункт **Параметры DST**.

Настройки

Изменение параметров устройства

- I_{\parallel} В списке приложений выберите пункт **Настройки**.
- Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Wi-Fi

Включение функции Wi-Fi для подключения к точке доступа Wi-Fi и доступа в Интернет или к другим сетевым устройствам.

Bluetooth

Включение функции Bluetooth для передачи данных на небольшом расстоянии.

Использование данных

Отслеживание использования данных и настройка параметров ограничения на их использование.

- **Мобильные данные**: использование подключений передачи данных во всех сетях.
- Ограничение мобильных данных: настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- Цикл использования данных: изменение параметров цикла использования данных.

Чтобы открыть дополнительные параметры, коснитесь значка 🗐.

- **Данные в роуминге**: использование подключений передачи данных в роуминге.
- **Ограничить фоновые данные**: отключение фоновой синхронизации данных во время использования мобильной сети.
- Показать использование Wi-Fi: просмотр использования данных в сети Wi-Fi.

Дополнительно...

Изменение настроек подключения к сетям или другим устройствам.

> Автономный режим

Переход в автономный режим отключает все беспроводные функции устройства. Можно будет использовать только его несетевые функции.

> Kies через Wi-Fi

Подключение устройства к программе Samsung Kies через сеть Wi-Fi.

> VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.

Модем и точка доступа

- **USB-модем**: подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля для использования в качестве модема.
- Переносная точка доступа Wi-Fi: использование устройства в качестве беспроводной точки доступа для других устройств.
- **Bluetooth-модем**: использование устройства в качестве беспроводного модема для ПК (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется с помощью беспроводной связи Bluetooth).
- Справка: просмотр справки по функциям модема.



Wi-Fi Direct

Включение функции Wi-Fi Direct для прямого подключения двух устройств друг к другу через сеть Wi-Fi без использования точки доступа.

Мобильные сети

- Пакетные данные: использование подключений передачи данных во всех сетях.
- **Данные в роуминге**: использование подключений передачи данных в роуминге.
- Точки доступа: ввод имени точки доступа для мобильных сетей. Имена точек доступа можно добавлять и удалять. Чтобы сбросить настройки точки доступа на заводские значения, коснитесь значка

 → Восстановить настройки по умолчанию.
- Режим сети: выбор типа сети.
- Операторы сети:
 - Поиск сетей: поиск и выбор сети.
 - **Автоматический выбор**: автоматический выбор первой доступной сети.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- Громкость: регулировка громкости звуков устройства.
- Режим "Без звука": переход в режим вибрации или отключение всех звуков устройства, кроме звуков мультимедиа и сигналов будильника.
- Мелодия звонка: выбор мелодии для входящих вызовов.

- Вибрация устройства: добавление или выбор способа вибрации.
- Уведомления по умолчанию: выбор мелодии для событий.
- Звук и вибрация: выбор режима вибрации и мелодии для входящих вызовов.
- Звуки клавиш: включение звука при прикосновении к клавишам на экране набора номера.
- Звуки при прикосновении: включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра.
- Звук блокировки экрана: включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.

Обои

- **Главный экран**: выбор фонового изображения для главного экрана.
- Экран блокировки: выбор фонового изображения для заблокированного экрана.
- Главн. экр., экр. блокир.: выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.

Экран блокировки

- Часы: отображение часов на заблокированном экране.
- **Двойные часы**: вывод двойных часов на заблокированном экране.
 - Задать основной город: выбор города для установки часов.

Дисплей

Изменение параметров дисплея и подсветки устройства.

- Яркость: регулировка яркости дисплея.
- **Автоповорот экрана**: автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Быстрый запуск**: выбор приложения для запуска по нажатию ярлыка быстрого запуска. Значок ярлыка изменится в соответствии с указанным приложением.
- Тайм-аут экрана: установка времени, по истечении которого подсветка экрана будет отключаться.
- Стиль шрифта: изменение типа шрифта для отображаемого текста.
- **Размер шрифта**: выбор размера шрифта для создания или отображения элементов приложений.

Энергосбережение

Включение режима экономии энергии. Чтобы изменить следующие параметры режима экономии энергии, потребуется его отключить.

- Энергосбережение: процессор: ограничение на использование некоторых системных ресурсов устройства.
- Энергосбережение: экран: снижение яркости дисплея устройства.
- **Цвет фона**: снижение яркости фонового изображения электронной почты.
- Сведения об энергосбережении: просмотр сведений об экономии заряда аккумулятора.

Память

Просмотр сведений о памяти устройства и карте памяти. Можно также отформатировать карту памяти.



При форматировании все данные будут удалены с карты без возможности восстановления.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения.

Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

Приложения

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

Местоположение

Изменение параметров служб определения местонахождения.

• **Беспроводные сети**: определение местонахождения с помощью сети Wi-Fi и/или мобильной сети.

- Использовать GPS: включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.
- **Поиск в Google**: использование вашего текущего местонахождения в поиске и других службах Google.

Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства.

- Блокировка экрана: включение функции блокировки экрана.
- О владельце: ввод личных данных для показа на экране блокировки.
- Зашифровать устройство: установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.



Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- Шифрование карты памяти SD:
 - **Шифрование карты памяти SD**: шифрование данных при записи на карту памяти.
 - **Полное шифрование**: шифрование всех файлов на карте памяти.
 - **Исключать мультимедийные файлы**: шифрование всех файлов на карте памяти, кроме мультимедийных.



Если включить эту функцию и сбросить параметры устройства на заводские значения, считать зашифрованные файлы будет невозможно. Отключайте эту функцию перед сбросом параметров устройства.

• Удаленное управление: включение функции удаленного управления утерянным или украденным устройством через Интернет.

- Оповещ. о смене SIM-карты: включение функции «Найти телефон».
- **Beб-страница SamsungDive**: переход на веб-сайт SamsungDive для регистрации учетной записи Samsung.
- Настройка блокировки SIM-карты:
 - **Блокировка SIM-карты**: блокировка SIM- или USIM-карты. Чтобы использовать SIM- или USIM-карту устройства, потребуется ввести PIN-код.
 - **Изменить PIN-код SIM**: изменение PIN-кода, поставляемого вместе с SIM- или USIM-картой.
- Отображать пароли: отображение паролей во время их ввода.
- **Администраторы устройства**: просмотр авторизованных администраторов устройства. Приложения администрирования позволяют применять новые политики к поведению устройства.
- **Неизвестные источники**: разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Play Маркет.
- **Доверенные учетные данные**: использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти**: установка зашифрованных сертификатов с карты памяти.
- **Удалить учетные данные**: удаление учетных данных с устройства и сброс пароля.

Язык и ввод

Изменение настроек для языка и ввода текста.

> Язык

Выбор языка интерфейса.

> По умолчанию

Выбор режима ввода текста.

> Голосовой ввод Google

Включение функции голосового ввода текста Google. Чтобы изменить параметры голосового ввода, коснитесь значка <u></u>

- **Выберите языки ввода**: выбор языков ввода для функции распознавания речи Google.
- Блокировка нецензурных слов: удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.

> Клавиатура Samsung

Чтобы изменить настройки клавиатуры Samsung, коснитесь значка \equiv .

- Язык ввода: выбор языка вводимого текста.
- **Режим Т9**: включение режима ХТ9 для вывода слов-подсказок по мере ввода и предложения вариантов.
- Рукописный ввод: настройка параметров для рукописного ввода, таких как время распознавания, толщина или цвет линии.
- Голосовой ввод: включение функции голосового ввода текста.
- **Автом. заглавные буквы**: первая буква в предложении автоматически становится заглавной.
- **Автоматическая пунктуация**: вставка точки двойным прикосновением к клавише пробела.
- Звук при нажатии клавиш: звуковые сигналы при нажатии клавиш.
- **Справка**: просмотр обучающего материала по использованию клавиатуры Samsung.
- **Сброс параметров**: сброс параметров клавиатуры Samsung на заводские значения.

) Голосовий пошук

- Язык: выбор языка для функции распознавания речи Google.
- Безопасный поиск: выбор уровня фильтрации табуированной лексики или изображений в результатах голосового поиска.
- Блокировка нецензурных слов: удаление оскорбительных слов из результатов голосового поиска.

Результаты преобразования текста в речь

- Предпочитаемый модуль ТТS: выбор модуля синтезирования голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтезирования голоса, коснитесь значка 📑.
- Скорость речи: выбор скорости чтения для функции преобразования текста в речь.
- Прослушать пример: прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- Режим "Вождение": озвучивание уведомлений о событиях.

Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

Резервное копирование и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- Архивация данных: создание резервной копии настроек устройства и данных приложений на веб-сервере Google.
- Резервная учетная запись: создание или изменение резервной учетной записи Google.
- Автовосстановление: восстановление настроек и данных приложений при повторной установке этих приложений на устройство.
- Сброс данных: сброс параметров на заводские значения и удаление всех данных.

Док-станция

Звуки для подставки: подача звукового сигнала при установке устройства на настольную док-станцию и извлечении с нее.

Дата и время

Изменение формата времени и даты.



Параметры даты и времени сбрасываются при полной разрядке аккумулятора или его извлечении из устройства.

- **Автоматическое определение даты и времени**: включение автоматического обновления времени и даты через сеть.
- **Автоопредел. час. пояса**: получение настроек времени из сети при перемещении в другой часовой пояс.
- Установить дату: ручная установка текущей даты.
- Установить время: ручная установка текущего времени.
- Выберите часовой пояс: выбор часового пояса.
- **24-часовой формат**: вывод времени в 24- или 12-часовом формате.
- Формат даты: выбор формата даты.

Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с ограниченными возможностями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более простым для применения такими людьми.

- **Автоповорот экрана**: автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Прослушивать пароли**: озвучивание устройством паролей, вводимых на веб-сайтах, с помощью приложения TalkBack.

- Завер. вызова клав. пит.: завершение вызова нажатием клавиши питания.
- Ярлык спец. возможностей: добавление ярлыка для настроек специальных возможностей, который появляется при нажатии и удержании клавиши питания.
- Тайм-аут экрана: установка времени, по истечении которого подсветка экрана будет отключаться.
- TalkBack: включение приложения TalkBack для голосовой обратной связи.
- Установить веб-сценарии: установка в приложениях вебсценариев, упрощающих доступ к веб-содержимому.
- Размер шрифта: изменение размера шрифта календаря, электронных писем, телефонной книги и заметок.
- Моно звук: включение монозвука при прослушивании аудио через один наушник.
- Задержка нажатия и удержания: настройка необходимой длительности удерживания касания.

Параметры разработчика

Изменение параметров разработки приложений.

- Отладка USB: включение режима отладки USB для подключения устройства к ПК с помощью USB-кабеля.
- Код устройства: просмотр кода устройства.
- Эмуляция расположения: отправка фиктивных данных о расположении и служебной информации в службу расположения для проверки.
- Пароль резервного копирования: установка пароля для защиты резервной копии данных.
- Строгий режим: включение мигания дисплея устройства, если приложение выполняет слишком долгое действие.

- Показыв. место указателя: показ координат и следа указателя при прикосновении к экрану.
- Показывать прикосновения: показ расположения указателя при прикосновении к экрану.
- Показ. обновления экрана: мигание областей дисплея при их обновлении.
- Выводить использование ЦП: вывод списка всех активных процессов.
- Принудит. обработка GPU: использование аппаратного 2D-ускорения для улучшения графических характеристик.
- Масштаб анимации окна: выбор скорости открытия и закрытия всплывающих окон.
- **Масштаб анимации перехода**: выбор скорости переключения между экранами.
- **Не сохранять операции**: закрытие текущего приложения при запуске нового.
- Ограничить фоновые процессы: установка ограничения на количество фоновых процессов.
- Показать все ANR: уведомление о неотвечающем фоновом приложении.

Об устройстве

Просмотр таких сведений об устройстве, как номер модели и версия.



Загрузить и установить обновление микропрограммы можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка микропрограмм). Для этого выберите пункт **Обновление ПО** — **Обновить**.

Устранение неполадок

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы	
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.	
PIN-код	Если устройство включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню Блокировка SIM-карты.	
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.	
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.	

На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте его с помощью диспетчера задач. Если устройство не реагирует на действия, нажмите клавишу питания и удерживайте ее в течение 8–10 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. В списке приложений выберите пункт **Настройки** \rightarrow **Резервное копирование и сброс** \rightarrow **Сброс данных** \rightarrow **Сброс устройства** \rightarrow **Удалить все**.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что устройство включено.
- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора становится пустым

Заряд аккумулятора низок. Чтобы продолжить использование устройства, необходимо зарядить аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается

Если аккумулятор не заряжается полностью, замените его. Для этого обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе устройства и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения обощибках

Для использования функции камеры в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть заряжен в достаточной степени. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Устройство может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что планшет и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к ПК

- Убедитесь, что используемый USB-кабель совместим с устройством.
- Убедитесь, что на ПК установлены необходимые драйверы и их обновления.
- Если вы используете Windows XP, убедитесь, что установлен пакет обновления 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлена программа Samsung Kies 2.0 либо проигрыватель Windows Media 10 или более поздней версии.

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего устройства.

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажными руками

Не замыкайте контакты зарядного устройства накоротко

Не бросайте зарядное устройство и планшет и не подвергайте их ударному воздействию

Запрещается заряжать устройство с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Будьте осторожны при работе с планшетом и зарядным устройством и при их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung и предназначенные для вашего планшета зарядные устройства.
 Несовместимые зарядные устройства могут привести к повреждению планшета и серьезным травмам пользователя.
- Никогда не сжигайте утилизируемое устройство. Следуйте всем требованиям местного законодательства при утилизации устройств.

- Никогда не помещайте устройства внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Не сдавливайте и не прокалывайте устройство. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию во внутренних элементах устройства и перегреву.

Берегите планшет и зарядные устройства от повреждений

- Не подвергайте планшет действию очень высоких и очень низких температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям устройства, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не пользуйтесь поврежденным зарядным устройством.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании устройства в тех местах, где это запрещено

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать устройство рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Чтобы снизить воздействие устройства на кардиостимулятор, прикладывайте устройство к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать устройство в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, прежде чем начать пользоваться устройством, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с устройством

Включенное устройство может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Перед использованием устройства обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на слуховой аппарат.

Выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не используйте устройство на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте устройство на борту самолета

Устройство может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Устройство может создать помехи в работе автомобильного оборудования

Радиосигналы, излучаемые устройством, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по устройству во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

 Пользуйтесь такими функциями устройства, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.

- Расположите устройство в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы устройством можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь устройством для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за устройством и его использование

Избегайте попадания влаги на устройство

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы устройства.
- Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его и сразу извлеките аккумулятор (если не удается выключить устройство или извлечь аккумулятор, не прилагайте чрезмерных усилий). Протрите устройство полотенцем и отнесите в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь устройства индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Кладите устройство только на ровные поверхности

При падении устройство может повредиться.

Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Используйте устройство при температуре от –20 °C до 45 °C

- Оставленное в салоне автомобиля устройство может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от -20 °C до 45 °C.

Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

Корпус устройства может быть поцарапан, также могут возникнуть сбои в работе устройства.

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите устройство от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Устройство может перегреться и вызвать возгорание.

He роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей устройства может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус устройства может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его использовании

При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация.

Если устройство оснащено вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Берегите зрение при работе с устройством

- Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.
- Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-игр может вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.

Помните о риске получения травм при использовании устройства

При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, начертание пальцем символов на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. Если дискомфорт не проходит долгое время, прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.

Используйте только одобренные производителем зарядные устройства, аксессуары и компоненты

- Использование универсальных зарядных устройств может сократить срок службы устройства или привести к сбоям в его работе.
- Komпaния Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте устройство и не всасывайте воздух из него

- Это может привести к повреждению или взрыву устройства.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Не вставляйте устройство или прилагаемые аксессуары в глаза, уши или рот

Это может привести к удушению или серьезным травмам.

Во время разговора по устройству соблюдайте следующие инструкции

- Говорите прямо в микрофон устройства.
- Не прикасайтесь к внутренней антенне устройства. Это может привести к снижению качества связи или повышению уровня излучения радиочастотной (РЧ) энергии.

Берегите слух при использовании гарнитуры



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.
- В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может накапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы разрядить накопившееся статическое электричество.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по устройству при ходьбе или в движении

- Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.
- Убедитесь, что провод гарнитуры не запутался в ваших руках или предметах одежды.

Не носите устройство в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на устройство может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке устройства соблюдайте следующие инструкции

- Протирайте устройство и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите устройство в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте устройство только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании устройства в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться устройством

Устройство — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить само устройство или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте устройство и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Безопасность личной информации и важных данных

- При использовании устройства не забывайте регулярно создавать резервные копии своих данных. Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.
- Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.
- При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Особенно обращайте внимание на приложения, которые имеют доступ ко многим функциям устройства или к Вашим личным сведениям.
- Регулярно проверяйте учетные записи на тему несанкционированного или подозрительного использования. При обнаружении каких-либо признаков подозрительной активности обратитесь к оператору мобильной связи для удаления или изменения сведений о Вашей учетной записи.
- В случае утери или кражи вашего устройства измените пароли ваших учетных записей для защиты личных данных.
- Избегайте использования приложений из неизвестных источников и всегда блокируйте устройство с помощью рисунка, пароля или PIN-кода.

Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами

Распространение материалов, защищенных авторскими правами, без разрешения владельцев данного содержимого запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах. Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)



Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во

избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран EC и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что такие аккумуляторы по окончании срока службы не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Химические

символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве EC 2006/66.

В данном продукте используется встроенный аккумулятор, который нельзя извлечь. Чтобы заменить его, свяжитесь с поставщиком услуг. Не пытайтесь самостоятельно извлечь аккумулятор или сжечь его. Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами. Утилизация и переработка использованных продуктов, в том числе аккумуляторов, должна производиться в соответствующих пунктах переработки.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. KOMПAHUЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И COOТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG HE ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG HE HECET ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве. Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Алфавитный указатель

автоматическое отклонение вызовов 54 автономный режим 21 аккумулятор зарядка 16 блокировка устройства 34 ввод текста голосовой ввод Google 37 копирование и вставка 38 с клавиатуры Samsung 37 веб-браузер 39 видео воспроизведение 76, 79 загрузка на YouTube 49	галерея 78 главный экран виджеты 29 добавление панелей 28 панель уведомлений 27 перемещение элементов 27 удаление панелей 28 удаление элементов 28 диспетчер задач 31 диспетчер файлов 112 дисплей настройки 121 обои 32 тип шрифта 33
запрузка на тойтире 49 запись 72 видеоредактор 82 вызовы быстрый набор 90	язык 31 яркость 33 заметки просмотр 94 создание 94
выполнение 50 запрет 56 международные вызовы 51 многосторонние вызовы (конференц-связь) 53 ожидание 56	звук громкость звуков устройства 32 звук прикосновения 32 мелодия звонка 32 настройки 119 звук прикосновения 32
отклонение 51	значки состояния 26
переадресация 55 просмотр журнала 56	
функции, доступные во	Интернет 39
время вызова 52,53	календарь просмотр событий 93

создание событий

92

калькулятор 111 камера запись видео 72	музыкальный проигрыватель 84 найти телефон 36
изменение настроек видеокамеры 74 изменение настроек камеры 71 фотосъемка 68 карта памяти извлечение 20 установка 19	настройки 117 подключение AllShare (DLNA) 101 Bluetooth 105 USB-подключения 95 VPN-соединения 108 Wi-Fi 97 общий доступ к мобильной сети 103 подключение GPS 107 приложения загрузка 30 закрытие 31 запуск 29 многозадачность 31 удаление 30 упорядочение 30 режим FDN 55
форматирование 20	
карты навигация 45 поиск расположений 44 получение маршрута 45 коды доступа 130	
комплект поставки 11 контакты импорт и экспорт 91 копирование и	
перемещение 91	режим «Без звука» 32
настройка быстрого набора 90 поиск 89 создание 89 создание групп 90	сенсорный экран блокировка и разблокировка 24 использование 22
создание групп 90 мировое время 116	сигнал 110
мировое время — 110 многосторонние вызовы (конференц-связь) — 53 модем	снимки просмотр 78 редактирование 80 съемка 68
через Bluetooth 104 через USB 104 через Wi-Fi 103	сообщения голосовая почта 61 отправка MMS 61

отправка SMS 60 отправка сообщений Google Mail 62 отправка сообщений электронной почты 64 просмотр MMS 61 просмотр SMS 61 просмотр журнала просмотр сообщений Google Mail просмотр сообщений электронной почты 65 фоторедактор 80 функции клавиш 14 энергосбережение 18, 121 AllShare (DLNA) 101 Bluetooth 105 Google+ 67 Google Mail 62 Google Maps Google Messenger 67 Google Talk 66 Play Mapket 46 Polaris Office 113 Samsung Apps 47 SIM- или USIM-карта блокировка 35

15

установка

USB-подключения

в качестве модема беспроводной сети 104 как камеру 96 как устройство мультимедиа 96 с помощью Samsung Kies 95 с проигрывателем Windows Media Player 95

VPN-соединения 108 Wi-Fi 97 YouTube 48

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Планшетный персональный компьютер Samsung GT-P5100 предназначен для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM 900/1800 и UMTS 2100

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Планшетный персональный компьютер GT-P5100

производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. соответствует

"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800", "Правилам применения абонентских терминалов систем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTs с частотным дуллексным разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 2000 МГш и "Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть 1. Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть 1. Правилам применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц"

Дата принятия декларации:	02.05.2012 г.	
Декларация действительна до:	02.05.2015 г.	
Федера	альное агентство связи РФ	
Регистрационный номер:	№ Д-МТ-4659 от 16.05.2012	
	· · ·	
	ТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
	льный компьютер GSM 900/1800 и UMTS 2100	
	ства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.	
	а органом по сертификации "АЛЬТТЕСТ"	
Сертификат соответствия РСТ:		
(Добровольная сертификация)	POCC KR.AB57.H00703	
Сертификат соответствия выдан:	2010-07-26	
Сертификат соответствия действителен до:	2013-07-26	
Планшетный персональный компьютер	ΓΟCT P 51318.22-99	
GT-P5100	ГОСТ P 51318.24-99	
соответствуют требованиям нормативных		
документов:		
OSPOBON _{D MARS}	Система сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ	
CEATHONKALIN	Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»	
	125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10	
Изготовитель:	,,,,	
Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.	
Адрес изготовителя:	I	
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu	416, Маэтан З-Донг, Ёнгтонг-Гу,	
Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea	Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея	
Samsung Main Building 250, 2-Ka,	Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпенг-Ро,	
Taepyung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea	Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея	
Адреса заводов:		
"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гу	/ми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350	
	, , , , ,	
"Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт		

"Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385, Китай

"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Samsung Kies (Синхронизация с ПК) Kies

- 1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Samsung Kies с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies) и установите его на ваш компьютер.
- 2. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.